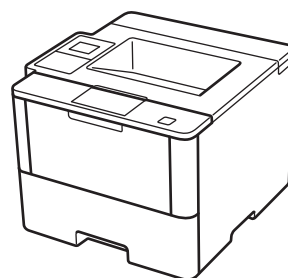




Руководство по применению

Краткие пояснения часто выполняемых действий

HL-L6300DW
HL-L6300DWT
HL-L6400DW
HL-L6400DWT



Компания Brother рекомендует хранить данное руководство рядом с устройством Brother, чтобы им можно было воспользоваться в любой момент.

Интерактивное руководство пользователя

В данном "Руководстве по применению" приведены основные инструкции и информация по устройству Brother.

Для получения более подробных инструкций и дополнительной информации см.

"Интерактивное руководство пользователя" на сайте: solutions.brother.com/manuals



Где находятся руководства пользователя

Какое руководство мне требуется?	Какая информация в нем содержится?	Где оно находится?
Руководство по безопасности устройства	Сначала прочитайте это руководство. В этом руководстве приведены инструкции по технике безопасности, которые необходимо изучить перед началом настройки устройства. См. информацию о товарных знаках и правовых ограничениях в этом руководстве.	Печатная версия/в коробке
Руководство по быстрой установке	В этом руководстве приведены инструкции по настройке устройства и установке драйверов и программного обеспечения для используемой операционной системы и типа подключения.	Печатная версия/в коробке
Руководство по применению	В этом руководстве приведены сведения об основных операциях, включая операции по обслуживанию устройства. См. советы по поиску и устранению неисправностей.	Печатная версия/в коробке
Интерактивное руководство пользователя	<p>Данное руководство включает дополнительное содержимое из краткого руководства.</p> <p>Помимо информации об операциях печати, в руководство включены полезные сведения об использовании устройства в сети.</p>	Файлы в форматах HTML и PDF, Brother Solutions Center ¹
Руководство по использованию интернет-сервисов	В этом руководстве имеется полезная информация о доступе к интернет-службам с устройства Brother, а также о загрузке изображений и печати данных.	Файл в формате PDF, Brother Solutions Center ¹
Руководство по использованию AirPrint	В этом руководстве имеется информация об использовании сервиса AirPrint для печати из операционной системы OS X v10.8.5 и более поздних версий, а также с iPhone, iPod touch, iPad и прочих устройств под управлением iOS на устройстве Brother без установки драйвера принтера.	Файл в формате PDF, Brother Solutions Center ¹
Руководство по использованию Google Cloud Print	В этом руководстве имеется подробная информация об использовании служб Google Cloud Print™ для печати через Интернет.	Файл в формате PDF, Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Руководство по печати и сканированию для мобильных устройств)	В этом руководстве имеется полезная информация о печати с мобильных устройств при подключении к сети Wi-Fi®.	Файл в формате PDF, Brother Solutions Center ¹

1 Перейдите по адресу solutions.brother.com/manuals.

Интерактивное руководство пользователя поможет вам узнать обо всех возможностях устройства

Надеемся, что данное руководство окажется полезным для вас. Дополнительные сведения о возможностях вашего устройства см. в Интерактивное руководство пользователя. Оно предлагает указанные ниже возможности.

Еще более быстрая навигация

- ✓ Строка поиска
- ✓ Специальная панель навигации

Полнота

- ✓ Все вопросы в одном руководстве

Понятный интерфейс

- ✓ Пошаговые инструкции
- ✓ Краткое содержание материала в верхней части страницы



1. Строка поиска
2. Панель навигации
3. Краткое содержание
4. Пошаговые инструкции

Доступ к интерактивным руководствам пользователя

Интерактивное руководство пользователя и другие руководства см. на веб-сайте solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Кроме того, доступ к руководствам для необходимых устройств можно получить с помощью программного обеспечения Brother Utilities. Средство Brother Utilities входит в стандартный пакет установки. После установки его можно запустить с помощью ярлыка на рабочем столе или из меню **Пуск** Windows®.

Возникли вопросы или проблемы? Воспользуйтесь вопросами и ответами, решениями и видеороликами в Интернете.





Перейдите на страницу часто задаваемых вопросов и устранения неполадок в Brother Solutions Center по адресу

support.brother.com.

- **Несколько способов поиска.**
- **Отображение похожих вопросов для получения более подробной информации.**
- **Регулярные обновления на основе отзывов потребителей.**

Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок

По категориям **Популярные** Последние

-  **Инструкции / Поиск и устранение неисправностей**
 - ▶ [Сообщения об ошибках](#) ▶ [Подача бумаги/Замятие бумаги](#)
 - ▶ [Печать](#) ▶ [Сканирование](#) ▶ [Копирование](#) ▶ [Телефон](#) ▶ [Факс](#)
 - ▶ [Мобильные устройства](#) ▶ [Облачные сервисы](#) ▶ [Прочее](#)
-  **Настройка / Параметры**
 - ▶ [Настройка продукта](#) ▶ [Драйверы/программное обеспечение](#)
 - ▶ [Настройка подключения к сети](#)
-  **Дополнительные и заменяемые компоненты / Текущее обслуживание**
 - ▶ [Расходные материалы/Бумага/Аксессуары](#) ▶ [Очистка](#)
-  **Прочее**
 - ▶ [Технические характеристики](#) ▶ [Информация о поддержке операционных систем](#)

Поиск по ключевым словам

▶ [Поиск ответов по идентификатору вопроса](#)

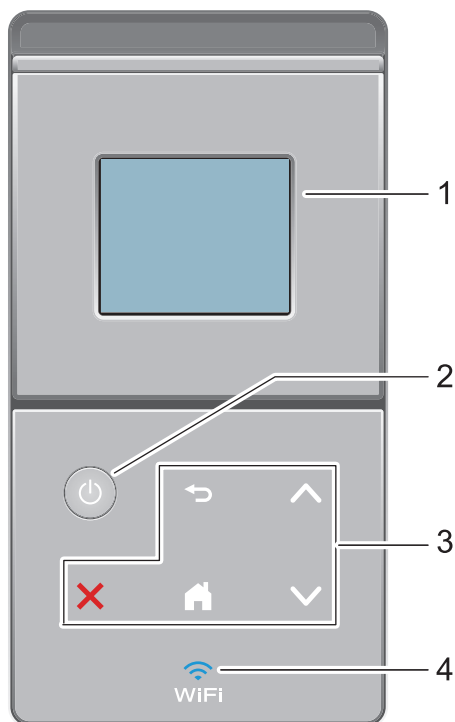
▶

По категориям **Популярные** Последние

Так как веб-сайт Brother Solutions Center регулярно обновляется, внешний вид этой страницы может быть изменен без уведомления.

Обзор панели управления



Вид панели управления зависит от используемой модели устройства.



1. Сенсорный жидкокристаллический (ЖК) дисплей 67,5 мм

Чтобы выбрать пункт меню или параметр, коснитесь его на сенсорном экране.

2. Включение/выключение питания

- Нажмите кнопку , чтобы включить устройство.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку . Перед выключением устройства на ЖК-дисплее на несколько секунд отобразится сообщение [Выключение].

3. Сенсорная панель




Нажмите для возврата к предыдущему меню.



- Нажмите для возврата к начальному экрану.
- Когда устройство находится в спящем режиме, значок режима готовности мигает.

 (Отмена)

- Нажмите, чтобы отменить операцию (кнопка доступна, если она светится).
- Отмена запрограммированного задания печати и удаление его из памяти устройства. Чтобы отменить несколько заданий печати, удерживайте нажатой кнопку , пока на ЖК-дисплее не отобразится сообщение [Отмена всех заданий].



Нажмите для перехода к предыдущей или следующей странице.

4.  (WiFi)

(Для режима инфраструктуры)

Если индикатор **WiFi** светится, это означает, что устройство Brother подключено к беспроводной точке доступа. Если беспроводное подключение разорвано или устройство находится в процессе подключения к беспроводной точке доступа, индикатор **WiFi** мигает.

(Для режима ad-hoc)

Индикатор **WiFi** всегда выключен.

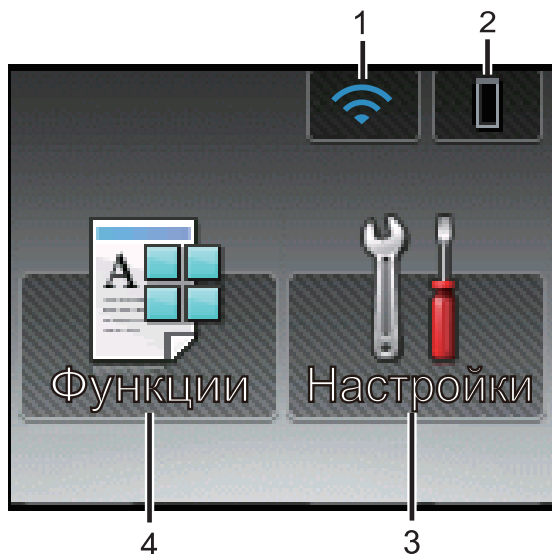
Обзор сенсорного ЖК-дисплея

На начальном экране можно получить доступ к настройкам Wi-Fi, сведениям об уровне тонера, параметрам и экрану функций.

В режиме простоя на начальном экране отображаются сведения о состоянии устройства. Этот экран также называется экраном режима готовности. Если отображается этот экран, то устройство готово к получению следующей команды.

Если включена функция проверки подлинности Active Directory® или LDAP, панель управления устройством будет заблокирована.


Доступность той или иной функции зависит от используемой модели.



1. (Сигнал беспроводной сети)

Если используется беспроводное подключение, четырехуровневый индикатор на начальном экране отображает текущий уровень сигнала беспроводной сети.



- Если в верхней части экрана отображается сообщение , нажмите его, чтобы настроить беспроводное подключение.


2. (Тонер)

Отображение оставшегося ресурса тонера. Нажмите для доступа к меню [Тонер].

3. [Настройки]

Нажмите для доступа к меню [Настройки].

Используйте меню настроек для доступа ко всем настройкам устройства Brother.

Если включена функция блокировки настроек, на ЖК-дисплее отображается значок замка . Чтобы изменить настройки, необходимо разблокировать устройство.

4. [Функции]

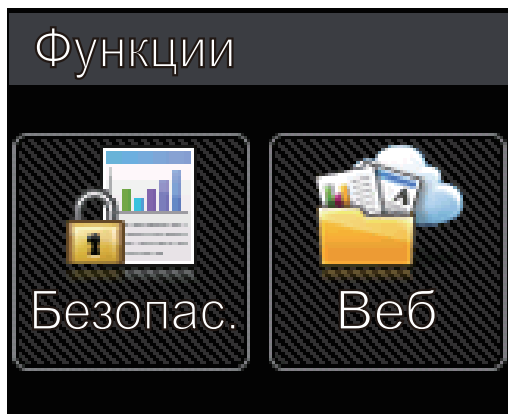
Нажмите, чтобы получить доступ к экрану функций.

• [Безопас.]

Нажмите, чтобы получить доступ к функции безопасной печати.




• [Веб]

Нажмите для подключения устройства Brother к интернет-службе. Дополнительная информация ►► *Руководство по использованию интернет-сервисов* Чтобы загрузить руководство, перейдите на страницу **Руководства** для используемого устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.



Предупреждающий значок



При появлении сообщения об ошибке или сообщения о необходимости технического обслуживания отображается значок предупреждения . Чтобы просмотреть сообщение, коснитесь значка , а затем коснитесь значка  для возврата в режим готовности.

Доступ к службе Brother Utilities (Windows®)


Brother Utilities — это программа запуска приложений, предоставляющая удобный доступ ко всем приложениям Brother, установленным на компьютере.

1 Выполните одно из следующих действий:


- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 и Windows Server® 2008 R2)


Нажмите  (**Пуск**) > **Все программы** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 и Windows Server® 2012)

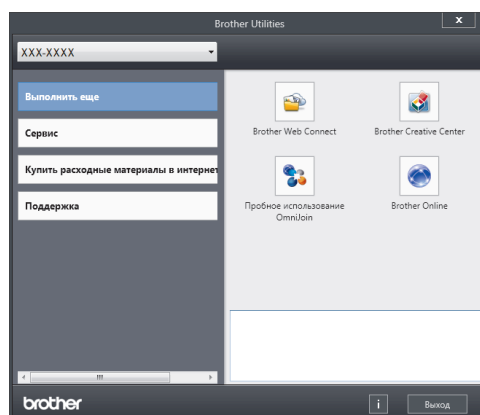
Нажмите кнопку  (**Brother Utilities**) на экране **Пуск** или на рабочем столе.

- (Windows® 8.1 и Windows Server® 2012 R2)

Переместите указатель мыши в левый нижний угол экрана **Пуск** и щелкните значок  (если вы используете сенсорное устройство, проведите пальцем вверх от нижней части экрана **Пуск**, чтобы отобразить экран **Приложения**).

Когда появится экран **Приложения**, нажмите кнопку  (**Brother Utilities**).

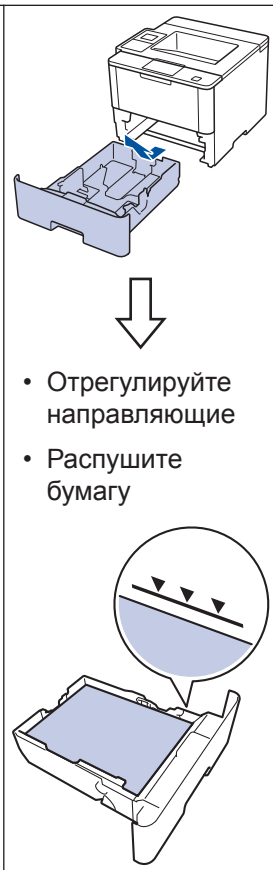
2 Выберите необходимое устройство (XXXX — это название модели устройства).



3 Выберите необходимое действие.

Загрузка бумаги в лоток для бумаги

Используйте лоток для бумаги при печати на бумаге указанных ниже типов.

<p>Обычная бумага Тонкая бумага Бумага из вторсырья Фирменные бланки Цветная бумага Толстая бумага ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте направляющие • Распушите бумагу
---	---

Дополнительная информация >>
Интерактивное руководство пользователя: Загрузка бумаги и печать с использованием лотка для бумаги

Загрузка бумаги в обходной лоток

Используйте обходной лоток при печати на бумаге указанных ниже типов.

<p>Обычная бумага Тонкая бумага Бумага из вторсырья Высокосортная бумага Фирменные бланки Цветная бумага Толстая бумага ² Наклейки ² Конверты ²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте направляющие • Распушите бумагу
--	--

Дополнительная информация >>
Интерактивное руководство пользователя: Загрузка бумаги и печать с использованием обходного лотка

¹ Перед печатью откройте заднюю крышку (выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх), чтобы отпечатанный лист попал в выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх.

² Перед печатью откройте заднюю крышку (выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх), чтобы отпечатанный лист попал в выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх.

Печать с компьютера

Печать документа (Macintosh)

Указания по печати >> *Интерактивное руководство пользователя: Печать с компьютера (Macintosh)*

Печать документа (Windows®)

- 1 Выберите команду печати в приложении.
- 2 Выберите **Brother XXX-XXXX** (где XXXX — модель вашего устройства).
- 3 Нажмите кнопку **Печать**.
- 4 Завершите операцию печати.



Дополнительная информация >> *Интерактивное руководство пользователя: Печать с компьютера (Windows®)*

Печать нескольких страниц на одном листе бумаги (N на 1) (Windows®)



- 1 Выберите команду печати в приложении.
- 2 Выберите устройство **Brother XXX-XXXX** (где XXXX — название модели), а затем нажмите кнопку «Свойства печати» или «Параметры». Открывается окно драйвера принтера.
- 3 В раскрывающемся списке **Несколько страниц** выберите параметр **2 на 1, 4 на 1, 9 на 1, 16 на 1** или **25 на 1**.
- 4 Нажмите кнопку **ОК**.
- 5 Завершите операцию печати.

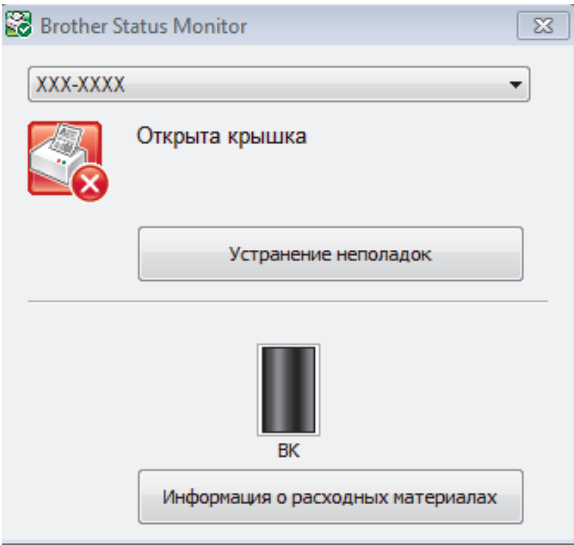





Этот раздел поможет устранить проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании устройства Brother.

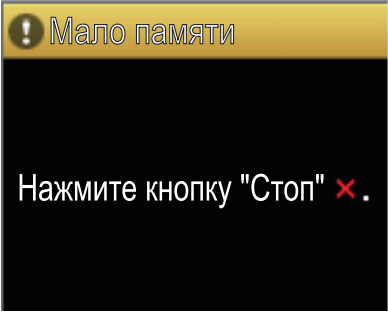
Определение причины неполадки

Большинство неполадок в работе устройства можно устранить самостоятельно.

Сначала выполните следующие проверки:

- Шнур питания устройства подсоединен правильно, а само устройство включено.
- Все оранжевые защитные элементы устройства удалены.
- (Для моделей с поддержкой сети) Точка доступа (для беспроводной сети), маршрутизатор или концентратор включены, на них мигает индикатор соединения.
- Бумага правильно вставлена в лоток для бумаги.
- Интерфейсные кабели надежно подключены к устройству и компьютеру.
- Проверьте ЖК-дисплей или проверьте состояние устройства с помощью утилиты **Brother Status Monitor** на компьютере.

Поиск ошибки	Поиск решений
<p>Использование утилиты Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Дважды щелкните значок  на панели задач. • (Windows®) Если установить флажок Загружать монитор состояния при запуске, утилита Status Monitor будет автоматически запускаться при каждом включении компьютера. 	<ul style="list-style-type: none"> • Зеленый цвет значка указывает на обычный режим ожидания.  • Желтый цвет значка указывает на наличие предупреждения.  • Красный цвет значка указывает на наличие ошибки.  • Серый цвет значка указывает на то, что устройство находится в автономном режиме.  <ul style="list-style-type: none"> • Для перехода на веб-сайт Brother с информацией об устранении неисправностей нажмите кнопку Устранение неполадок.

Поиск ошибки	Поиск решений
<p>Использование ЖК-дисплея</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. 2. См. инструкции в приведенной ниже таблице. 3. Если не удастся устранить причину ошибки, см. >> <i>Интерактивное руководство пользователя: Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания</i> или страницу «Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок» в Brother Solutions Center по адресу support.brother.com.

Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания



(HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

Если на ЖК-дисплее отображаются сообщения об ошибках, а ваше устройство Android™ поддерживает функцию NFC, коснитесь мобильным устройством эмблемы NFC на устройстве Brother, чтобы перейти на веб-сайт Brother Solutions Center и просмотреть последние вопросы и ответы с помощью мобильного устройства. (Возможно, что ваш оператор связи будет взимать плату за передачу данных или сообщений по сети мобильной связи.)

Убедитесь в том, что и на устройстве Brother, и на устройстве Android™ включена функция NFC.

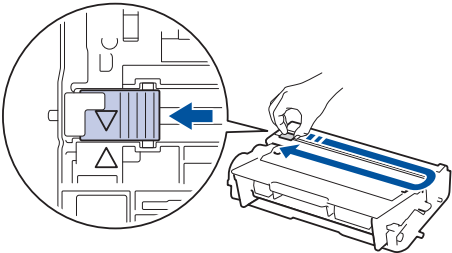
Часто встречающиеся сообщения об ошибках и сервисные сообщения приведены в таблице.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Выходн. лоток полон	Выходной лоток для бумаги заполнен.	Удалите напечатанные листы из выходного лотка, указанного на ЖК-дисплее.
Зам. в почт. контейн.	Замятие бумаги в блоке почтового контейнера.	Извлеките замявшуюся бумагу из почтового контейнера, как показано на ЖК-дисплее.
Замена тонера	Закончился ресурс тонер-картриджа. Устройство остановит все операции печати.	Установите новый тонер-картридж.
Замятие (2-стор.)	Замятие бумаги в лотке для 2-сторонней печати или в задней крышке.	Выньте лоток для двусторонней печати, откройте заднюю крышку и удалите замявшуюся бумагу.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Замятие в лотке 1 Замятие в лотке 2 Замятие в лотке 3 Замятие в лотке 4	Замятие бумаги в указанном лотке для бумаги.	Выньте лоток для бумаги и извлеките замявшуюся бумагу, как показано в анимации на ЖК-дисплее.
Замятие в ОЛ	Замятие бумаги в обходном лотке.	Извлеките замявшуюся бумагу из обходного лотка и пространства вокруг него. Нажмите кнопку Повторить .
Замятие внутри	Замятие бумаги внутри устройства.	Откройте переднюю крышку, извлеките тонер-картридж с блоком фотобарабана и удалите замявшуюся бумагу. Закройте переднюю крышку.
Замятие сзади	Замятие бумаги в задней части устройства.	Откройте крышку узла термозакрепления тонера и извлеките замявшуюся бумагу. Закройте крышку узла термозакрепления тонера.
Нет бумаги	Бумага в устройстве отсутствует или неправильно загружена в лоток.	<ul style="list-style-type: none"> Загрузите бумагу в лоток для бумаги. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги. Если в лотке уже есть бумага, выньте, а затем снова вставьте ее. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги. Не переполняйте лоток для бумаги.

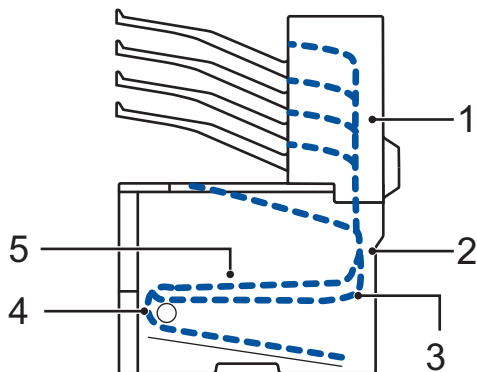
Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
<p>Нет бумаги в Л1</p> <p>Нет бумаги в Л2</p> <p>Нет бумаги в Л3</p> <p>Нет бумаги в Л4</p>	<p>Устройству не удалось подать бумагу из указанного лотка.</p>	<p>Выполните одно из следующих действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Загрузите бумагу в указанный на ЖК-дисплее лоток для бумаги. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги. • Если в лотке уже есть бумага, выньте, а затем снова вставьте ее. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги. • Не переполняйте лоток для бумаги.
<p>Нет бумаги в ОЛ</p>	<p>В обходном лотке нет бумаги или она неправильно загружена в него.</p>	<p>Выполните одно из следующих действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Загрузите бумагу в обходной лоток. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги. • Если в лотке уже есть бумага, выньте, а затем снова вставьте ее. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги.
<p>Нет подачи бум. в Л1</p> <p>Нет подачи бум. в Л2</p> <p>Нет подачи бум. в Л3</p> <p>Нет подачи бум. в Л4</p>	<p>Устройству не удалось подать бумагу из указанного лотка.</p>	<p>Выньте лоток для бумаги, показанный на ЖК-дисплее, и извлеките замявшуюся бумагу.</p>
<p>Нет тонера</p>	<p>Тонер-картридж или блок фотобарабана с тонер-картриджем установлены неправильно.</p>	<p>Извлеките блок фотобарабана с тонер-картриджем. Извлеките тонер-картридж из блока фотобарабана и повторно вставьте его в блок фотобарабана. Установите блок фотобарабана с тонер-картриджем назад в устройство. Если проблема не исчезает, замените тонер-картридж на новый.</p>
<p>Нет фотобарабана</p>	<p>Блок фотобарабана установлен неправильно.</p>	<p>Вставьте узел тонер-картриджа и блока фотобарабана обратно в устройство.</p>

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Ошибка картриджа	Тонер-картридж установлен неправильно.	Извлеките блок фотобарабана с тонер-картриджем. Извлеките тонер-картридж и снова установите его в блок фотобарабана. Вставьте блок фотобарабана с тонер-картриджем назад в устройство. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к местному дилеру Brother.
Расходные материалы Замените фотобарабан	Необходимо заменить блок фотобарабана.	Установите новый блок фотобарабана.
	При установке нового блока фотобарабана не был сброшен счетчик.	Сбросьте счетчик блока фотобарабана. См. инструкции, которые входят в комплект поставки нового блока фотобарабана.
Расходные материалы Мало тонера	Если на ЖК-дисплее отображается это сообщение, можно продолжать печать. Ресурс тонер-картриджа заканчивается.	Закажите новый тонер-картридж, чтобы при появлении на ЖК-дисплее сообщения Замена тонера запасной тонер-картридж был уже в наличии.
Расходные материалы Ресурс фотобарабана скоро закончится	Рабочий ресурс блока фотобарабана скоро будет исчерпан.	Закажите новый блок фотобарабана, не дожидаясь появления на ЖК-дисплее сообщения Замените фотоб..

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Фотобарабан!	Необходима очистка коронирующего провода блока фотобарабана.	<p>Очистите коронирующий провод блока фотобарабана.</p>  <p>➤➤ <i>Интерактивное руководство пользователя: Очистка коронирующего провода</i></p> <p>Если проблема не исчезает, замените блок фотобарабана на новый.</p>
	Блок фотобарабана или блок фотобарабана с тонер-картриджем установлены неверно.	Извлеките блок фотобарабана, извлеките из него тонер-картридж, а затем установите тонер-картридж обратно в блок фотобарабана. Вставьте блок фотобарабана назад в устройство.

Замятие бумаги

Если в устройстве застряла бумага, отобразится соответствующее сообщение об ошибке.



Сообщения об ошибках.

1. Замятие бумаги в почтовом контейнере (если он установлен)
2. Замятие бумаги в задней части устройства
3. Замятие бумаги в лотке для 2-сторонней печати
4. Замятие бумаги в лотке
5. Замятие бумаги внутри устройства

Решения для беспроводного подключения

Если не удастся подключить устройство Brother к беспроводной сети, см. указанные ниже документы.


- *Интерактивное руководство пользователя: Печать отчета WLAN*
- *Руководство по быстрой установке: Дополнительный способ настройки беспроводной сети*

Ввод текста на устройстве Brother


В случаях, когда необходимо ввести текст, на ЖК-дисплее устройства отображается клавиатура.

- Наборы доступных символов могут различаться в зависимости от страны.
- Раскладки клавиатуры могут отличаться в зависимости от выполняемой вами операции.






- Нажимайте  для переключения между буквами, цифрами и специальными символами.
- Нажимайте ◀ или ▶ для перемещения курсора влево или вправо.

Вставка пробелов

- Чтобы ввести пробел, дважды нажмите кнопку . Отобразится раздел специальных символов. В нем нажмите кнопку пробела.

Исправления

- Для исправления ошибочно введенного символа нажмите ◀ или ▶, чтобы переместить курсор под ошибочно введенный символ, затем нажмите . Введите правильный символ.
- Для вставки символа нажмите ◀ или ▶, чтобы переместить курсор в нужное место, а затем введите символ.
- Нажимайте  для каждого символа, который следует удалить, или нажмите и удерживайте , чтобы удалить все символы.

Печать с использованием мобильного устройства

Утилита Brother iPrint&Scan позволяет использовать функции устройств Brother непосредственно с мобильного устройства без применения компьютера. Загрузите *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Руководство по печати и сканированию для мобильных устройств)* по адресу solutions.brother.com/manuals.



Расходные материалы

Когда необходимо заменить расходные материалы, например тонер-картридж или фотобарабан, на панели управления устройства или в программе Status Monitor отображается соответствующее сообщение об ошибке. Дополнительные сведения о расходных материалах для вашего устройства можно получить на веб-сайте <http://www.brother.com/original/index.html> или у местного торгового представителя компании Brother.



Блок фотобарабана и тонер-картридж — это два разных узла.


Расходные материалы	Название модели	Приблизительный ресурс (Кол-во печатаемых страниц)	Модели, к которым относится настоящее руководство
Тонер-картридж 	Стандартный тонер-картридж: TN-3430	Приблизительно 3 000 страниц ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Тонер-картридж повышенной емкости: TN-3480	Приблизительно 8 000 страниц ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Тонер-картридж сверхвысокой емкости: TN-3512	Приблизительно 12 000 страниц ^{1 2}	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Тонер-картридж максимально большой емкости: TN-3520	Приблизительно 20 000 страниц ^{1 2}	HL-L6400DW/HL-L6400DWT
Блок фотобарабана 	DR-3400	Приблизительно 30 000 страниц / 50 000 страниц ³	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT

¹ Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.

² Односторонние листы формата A4 или Letter

³ Около 30 000 страниц из расчета 1 страница на задание и 50 000 страниц из расчета 3 страницы на задание (бумага формата A4 или Letter с односторонней печатью). Количество страниц может зависеть от типа и размера носителя, а также других факторов.



При использовании ОС Windows® дважды щелкните значок Brother CreativeCenter  на рабочем столе, чтобы получить доступ к нашему **БЕСПЛАТНОМУ** веб-сайту — ресурсу, помогающему легко создавать и печатать специальные материалы для бизнеса и личных нужд, содержащие фотографии, текст и творческое оформление.

Веб-сайт Brother CreativeCenter для пользователей компьютеров Macintosh находится по следующему адресу:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Посетите наш веб-сайт в Интернете
www.brother.com



D005Z9001-00
RUS
Версия 0