


Operation manual**Wired gaming keyboard****Blitz GK-240L****Butcher GK-193DL****Glorious GK-310L****Nova GK-860L****Paladin GK-370L****Prosecutor GK-370L****Reborn GK-165DL****Striker GK-380L****Dark Arts GK-375****Red GK-116****Hawk GK-418**


1



2

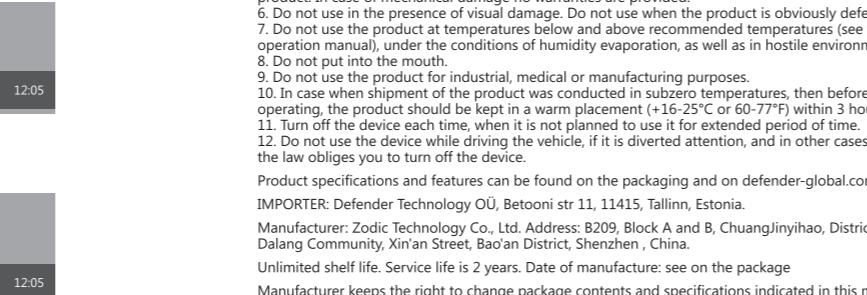

3

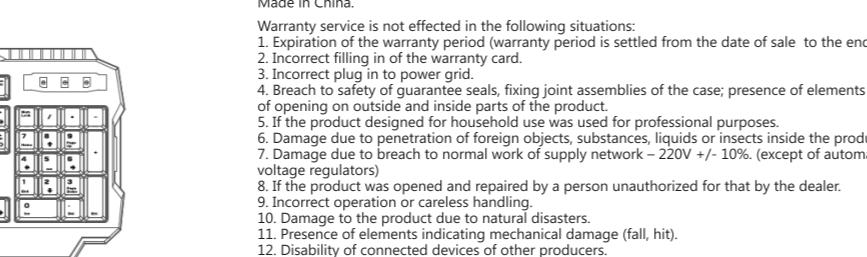
**EN Wired gaming keyboard
OPERATION MANUAL**

Declaration of Conformity

Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If occurs, Try increasing the distance between the devices causing the interface.

Disposal of batteries, electrical and electronic equipment

This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment collecting and recycling company.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product

Usage precautions:

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
3. Not designed for children under the age of 3. May contain small parts.
4. Do not expose the product to liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.

6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.

8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.

10. In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16-25°C or 60-77°F) within 3 hours.

11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.

12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

Product specifications and features can be found on the packaging and on defender-global.com.

IMPORTER:

Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Manufacturer:

Zodic Technology Co., Ltd. Address: B209, Block A and B, ChuangJinyihao, District 28, Dalang Community, Xian'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China.

Unlimited shelf life.

Service life is 2 years. Date of manufacture: see on the package.

Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual.

The latest and detailed operation manual is available at www.defender-global.com.

Declaracion de conformidad

Declaración de conformidad

Técnical characteristics and features of the product

Спецификации и особенности товара см. на упаковке и на сайте defender-global.com

Importador en R.F.D.:

ООО «ДК Компания Деффендер» Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63. Игтователь: Зодик Технологии Ко., Лтд. Адрес: B209, Блок А и Б, Чунан Цинхайлоу, Дистрикт 28, Далян дистрикт, Синьчжэн, Китай.

Срок годности

не ограничен. Срок службы - 6 месяцев. Гарантийный срок - 6 месяцев.

Declaracion de conformidad

Declaración de conformidad

Técnica características y especificaciones del producto

Технические характеристики и особенности товара см. на упаковке и в инструкции по эксплуатации

Técnica características y especificaciones del producto

Технические характеристики и особенности товара см. на упаковке и в инструкции по эксплуатации

Garantía

Garantía

Garantía

Гарантия

Garantía

RO Tastatură pentru jocuri cu fir INSTRUCȚIUNILE

Declarație de concordanță

Așupra funcționării aparatului (aparatorul) pot să influențeze cîmpurile statice, electrice și cele de frecvență înaltă (aparatura radio, telefoanele celulare, cuptoarele cu microonde, descarcările de curent electric static). În cazul apariției acestora măriți distanța de la aparatul, care cauzează acestea briueri.

Instrucțiuni pentru protecția mediului încunjoarător
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele:
Aparatul și echipamentele sunt obligate să fie sălubritate cu gunciu menajer. Aparatul și echipamentele sunt obligate să fie sălubritate cu gunciu menajer. Sunt prezentate de către legislația tărîi respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru încunjoarător.

Reguli și condiții de siguranță și folosire eficientă a produsului

Măsuri de precauție:

1. Produsul și se folosiți numai cu scopul destinației directe.
2. Nu demontați. Acest articol nu conține piese care pot fi separate separat. În ceea ce privește deservirea tehnică și schimbarea articulului defect adresați-vă la vânzătorul autorizat sau la centrul autorizat de deservire tehnică Defender. La primirea produsului să căutați în interiorul dânsului obiecte care să deplaseze liber. 3. Nu este destinația copiilor sub 3 ani. Poate conține piese mici.
4. Nu admiteți accesul umidității pe suprafața articulului sau în interiorul dânsului. Nu scufundați articuloul în substanțe lichide. 5. Nu supuneți articoului sub influență vibratoriilor și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorare mecanică a produsului. În cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsul nu se acordă nici un fel de garanție. 6. Nu folosiți articoul în cazul prezenței deteriorărilor vizibile. Nu folosiți întotdeauna stănd despărțitul că este deteriorat. 7. A nu folosi la temperaturi mai reduse sau mai înalte de cele recomandate/vezi manualul de utilizare), în cazul apariției umede condensate, și de asemenea în mediu agresiv.
8. A nu se introducă în gură. 9. A nu se folosi articoul în scopuri industriale, medicinale sau de producție.
10. În cazul, în care transportarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a începe exploatarea trebuie acordată posibilitatea produsului de a se încălzi la temperatura încheperei (+16-25°C) îndeajungul a 3 ore. 11. Deconectați aparatul de fiecare dată, când nu planificați să-l folosiți în perioada mai indelungată de timp.
12. Nu folosiți aparatul în timpul conducerii mijlocului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția, și de asemenea în acele cazuri, când deconectați aparatul este prevăzută de legislație.

Specificațiile și caracteristicile produsului pot fi găsite pe ambalaj și pe defender-global.com

Importator: Defenter Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia. Producător: Zodic Technology Co., Ltd. Adress: B209, Block A and B, ChuangJinyihao, District 28, Dalang Community, Xian'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China. Neomejnen rok uporabnosti: Življenska doba je 2 leti. Datum izdelave: glej na embalaži. Proizvajalec si pridružuje pravico do spremembe vsebine embalaže in specifikacij, navedenih v tem priročniku. Najnovijeji in podrobnejši priročnik za uporabo je na voljo na www.defender-global.com

Garancijska storitev ne velja v naslednjih primerih:

- Potez garancijske dobe (garancijska doba se poravnava od datuma prodaje končnemu uporabniku).
- După expirarea perioadei de garanție (termenul se stabilește de la data achiziției bunurilor de către cumpărător).
- Dacă cuponul de garanție este completat incorrect.
- Dacă s-a procedat conexiunea incorrektă la rețea.
- Dacă sunt rupte sigiliile de garanție, elementele de fixare a corpului, există urme de manipulare pe suprafetele externe și interne ale produsului.
- Dacă aparatul destinate pentru utilizare într-un mediu casnic, sunt utilizate în scopuri profesionale.
- Dacă deteriorările sunt cauzate de corupri străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului.
- Dacă sunt încastrate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V +/- 10%. (Cu excepția stabilizatorilor de tensiune)
- Dacă s-a deconectat de la rețea.
- Dacă produsul a fost deschis și reparat de o persoană neautorizată de firma vânzător.
- Dacă s-a utilizat incorrect sau cu neglijență.
- Dacă s-a detenorat din cauza dezastrelor naturii.
- Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură).
- Dacă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alti producători.

Garantiservice utfors int'e i földele situationer:

1. Garantiperiodens utgång (garantiperioden regleras fram till försäljningsdatumen till slutavändaren).

2. Felaktig ifyllning av garantikortet. 3. Felaktig anslutning till elnätet.

4. Överträdelse av säkerheter för garantitänringar, fixering af gennemsamme sammansättningar av faller; närvaron är öppningselementet på produktens utsida och insida. 5. Om produkten avsedes för

napotostní regulatořování)

6. Dacă deteriorările sunt cauzate de corupri străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului.

7. Dacă sunt încastrate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V +/- 10%. (okrem automatických

regulátorov napäť)

8. Cje je izdelek odpirla in popravila oseba, ki za to ni pooblaščena s strani prodajalca.

9. Dacă produsul a fost deschis și reparat de o persoană necertificată.

10. Dacă s-a utilizat incorrect sau cu neglijență.

11. Dacă produsul s-a utilizat incorect sau cu neglijență.

12. Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură).

13. Dacă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alti producători.

Garantiservice utfors int'e i földele situationer:

1. Garantiperiodens utgång (garantiperioden regleras fram till försäljningsdatumen till slutavändaren).

2. Felaktig ifyllning av garantikortet. 3. Felaktig anslutning till elnätet.

4. Överträdelse av säkerheter för garantitänringar, fixering af gennemsamme sammansättningar av

faller; närvaron är öppningselementet på produktens utsida och insida. 5. Om produkten avsedes för

napotostní regulatořování)

6. Dacă deteriorările sunt cauzate de corupri străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului.

7. Dacă sunt încastrate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V +/- 10%. (okrem automatických

regulátorov napäť)

8. Cje je izdelek odpirla in popravila oseba, ki za to ni pooblaščena s strani prodajalca.

9. Dacă produsul a fost deschis și reparat de o persoană necertificată.

10. Dacă s-a utilizat incorrect sau cu neglijență.

11. Dacă produsul s-a utilizat incorect sau cu neglijență.

12. Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură).

13. Dacă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alti producători.

Garantiservice utfors int'e i földele situationer:

1. Garantiperiodens utgång (garantiperioden regleras fram till försäljningsdatumen till slutavändaren).

2. Felaktig ifyllning av garantikortet. 3. Felaktig anslutning till elnätet.

4. Överträdelse av säkerheter för garantitänringar, fixering af gennemsamme sammansättningar av

faller; närvaron är öppningselementet på produktens utsida och insida. 5. Om produkten avsedes för

napotostní regulatořování)

6. Dacă deteriorările sunt cauzate de corupri străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului.

7. Dacă sunt încastrate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V +/- 10%. (okrem automatických

regulátorov napäť)

8. Cje je izdelek odpirla in popravila oseba, ki za to ni pooblaščena s strani prodajalca.

9. Dacă produsul a fost deschis și reparat de o persoană necertificată.

10. Dacă s-a utilizat incorrect sau cu neglijență.

11. Dacă produsul s-a utilizat incorect sau cu neglijență.

12. Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură).

13. Dacă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alti producători.

Garantiservice utfors int'e i földele situationer:

1. Garantiperiodens utgång (garantiperioden regleras fram till försäljningsdatumen till slutavändaren).

2. Felaktig ifyllning av garantikortet. 3. Felaktig anslutning till elnätet.

4. Överträdelse av säkerheter för garantitänringar, fixering af gennemsamme sammansättningar av

faller; närvaron är öppningselementet på produktens utsida och insida. 5. Om produkten avsedes för

napotostní regulatořování)

6. Dacă deteriorările sunt cauzate de corupri străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului.

7. Dacă sunt încastrate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V +/- 10%. (okrem automatických

regulátorov napäť)

8. Cje je izdelek odpirla in popravila oseba, ki za to ni pooblaščena s strani prodajalca.

9. Dacă produsul a fost deschis și reparat de o persoană necertificată.

10. Dacă s-a utilizat incorrect sau cu neglijență.

11. Dacă produsul s-a utilizat incorect sau cu neglijență.

12. Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură).

13. Dacă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alti producători.

Garantiservice utfors int'e i földele situationer:

1. Garantiperiodens utgång (garantiperioden regleras fram till försäljningsdatumen till slutavändaren).

2. Felaktig ifyllning av garantikortet. 3. Felaktig anslutning till elnätet.

4. Överträdelse av säkerheter för garantitänringar, fixering af gennemsamme sammansättningar av

faller; närvaron är öppningselementet på produktens utsida och insida. 5. Om produkten avsedes för

napotostní regulatořování)

6. Dacă deteriorările sunt cauzate de corupri străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului.

7. Dacă sunt încastrate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V +/- 10%. (okrem automatických

regulátorov napäť)

8. Cje je izdelek odpirla in popravila oseba, ki za to ni pooblaščena s strani prodajalca.

9. Dacă produsul a fost deschis și reparat de o persoană necertificată.

10. Dacă s-a utilizat incorrect sau cu neglijență.

11. Dacă produsul s-a utilizat incorect sau cu neglijență.

12. Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură).

13. Dacă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alti producători.

Garantiservice utfors int'e i földele situationer:

1. Garantiperiodens utgång (garantiperioden regleras fram till försäljningsdatumen till slutavändaren).

2. Felaktig ifyllning av garantikortet. 3. Felaktig anslutning till elnätet.

4. Överträdelse av säkerheter för garantitänringar, fixering af gennemsamme sammansättningar av

faller; närvaron är öppningselementet på produktens utsida och insida. 5. Om produkten avsedes för

napotostní regulatořování)

6. Dacă deteriorările sunt cauzate de corupri străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului.

7. Dacă sunt încastrate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V +/- 10%. (okrem automatických

regulátorov napäť)

8. Cje je izdelek odpirla in popravila oseba, ki za to ni pooblaščena s strani prodajalca.

9. Dacă produsul a fost deschis și reparat de o persoană necertificată.

10. Dacă s-a utilizat incorrect sau cu neglijență.

11. Dacă produsul s-a utilizat incorect sau cu neglijență.

12. Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură).

13. Dacă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alti producători.

Garantiservice utfors int'e i földele situationer:

1. Garantiperiodens utgång (garantiperioden regleras fram till försäljningsdatumen till slutavändaren).

2. Felaktig ifyllning av garantikortet. 3. Felaktig anslutning till elnätet.

4. Överträdelse av säkerheter för garantitänringar, fixering af gennemsamme sammansättningar av

faller; närvaron är öppningselementet på produktens utsida och insida. 5. Om produkten avsedes för

napotostní regulatořování)

6. Dacă deteriorările sunt cauzate de corupri străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului.

7. Dacă sunt încastrate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V +/- 10%. (okrem automatických

regulátorov napäť)

8. Cje je izdelek odpirla in popravila oseba, ki za to ni pooblaščena s strani prodajalca.

9. Dacă produsul a fost deschis și reparat de o persoană necertificată.

10. Dacă s-a utilizat incorrect sau cu neglijență.

11. Dacă produsul s-a utilizat incorect sau cu neglijență.

12. Dacă sunt prezente urmele de deteriorare mecanică (cădere, lovitură).

13. Dacă sunt conectate dispozitive inoperabile de la alti producători.

Garantiservice utfors int'e i földele situationer:

1. Garantiperiodens utgång (garantiperioden regleras fram till försäljningsdatumen till slutavändaren).

2. Felaktig ifyllning av garantikortet. 3. Felaktig anslutning till elnätet.

4. Överträdelse av säkerheter för garantitänringar, fixering af gennemsamme sammansättningar av

faller; närvaron är öppningselementet på produktens utsida och insida. 5. Om produkten avsedes för

napotostní regulatořování)

6. Dacă deteriorările sunt cauzate de corupri străine, materiale, lichide, insecte în interiorul produsului.

7. Dacă sunt încastrate normele de alimentare cu energie electrică - 220 V +/- 10%. (okrem automatických

regulátorov napäť)

8. Cje je izdelek odpirla in popravila oseba, ki za to ni pooblaščena s strani prodajalca.

9. Dacă produsul a fost deschis și reparat de o persoană necertific