

# **ЖК-монитор Acer**

## **Руководство пользователя**

Copyright © 2023. Acer Incorporated.  
Все права защищены.

ЖК-монитор Acer Руководство пользователя  
Первый выпуск: 01/2023

В информацию, которая содержится в данной публикации, могут периодически вноситься изменения без обязательства уведомлять кого-либо о данных изменениях. Изменения вносятся в виде новых изданий данного руководства или дополнительных документов и публикаций. Компания не предоставляет заявлений или гарантий явно выраженного или подразумеваемого характера относительно содержания данного документа и, в частности, отказывается от подразумеваемых гарантий коммерческого качества или пригодности для определенной цели.

Запишите номер модели, серийный номер, дату и место приобретения в свободном поле. Серийный номер и номер модели записаны на этикетке, прикрепленной к компьютеру. Вся переписка относительно вашего устройства должна содержать серийный номер, номер модели и информацию о приобретении.

Запрещается воспроизводить, хранить в информационно-поисковых системах, передавать в любой форме и любыми средствами, электронным или механическим способом, фотокопировать, записывать и создавать иные копии информации, которая содержится в данной публикации, без предварительного письменного разрешения компании Acer Incorporated.

ЖК-монитор Acer Руководство пользователя

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата приобретения: \_\_\_\_\_

Место приобретения: \_\_\_\_\_

Acer и логотип Acer являются зарегистрированными товарными знаками компании Acer Incorporated. Наименования изделий или товарные знаки других компаний, которые используются в тексте настоящего документа, служат исключительно для идентификации и принадлежат соответствующим компаниям.

# Информация для вашей безопасности и удобства

## Инструкции по технике безопасности

Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Сохраните этот документ на будущее. Соблюдайте все предупреждения и инструкции, которые находятся на изделии.

## Особые примечания о ЖК мониторах

Перечисленные ниже состояния характерны для ЖК мониторов и не являются неисправностью.

- В связи с особенностями флуоресцентного излучения при первом использовании возможно мерцание экрана. Чтобы устранить мерцание, отключите и снова включите питание.
- В зависимости от фона рабочего стола яркость экрана может быть неоднородной.
- ЖК экран имеет не менее 99,99% эффективных пикселей. В нем может содержаться не более 0,01% неактивных или постоянно горящих пикселей.
- В связи с особенностями технологии ЖК экранов при переключении изображения, которое оставалось на экране в течение длительного времени, может появиться остаточное изображение предыдущего экрана. В этом случае экран медленно восстанавливается при смене изображения или отключении питания на несколько часов.

## Очистка монитора

Выполняя очистку монитора, четко соблюдайте приведенные ниже инструкции.

- Перед очисткой не забывайте отключать монитор от сети.
- Протирайте экран и корпус спереди и по бокам мягкой салфеткой.

## Доступность

Электрическая розетка, к которой подключается шнур питания, должна располагаться в доступном месте как можно ближе к оператору оборудования. Чтобы отключить питание оборудования, необходимо отключить шнур питания от электрической розетки.

## Безопасность при прослушивании

Для защиты органов слуха соблюдайте приведенные ниже инструкции.

- Постепенно уменьшайте громкость до получения четкого, не раздражающего звука без искажений.
- После установки нужной громкости не следует ее увеличивать, как только органы слуха к ней адаптируются.
- Ограничьте время прослушивания очень громкой музыки.
- Не следует увеличивать громкость, чтобы заглушить окружающий шум.
- Если вы не слышите, о чем говорят окружающие вас люди, следует уменьшить громкость.

## Предупреждения

- Не используйте устройство вблизи воды.
- Не ставьте устройство на неустойчивые тележки, подставки или столы. Устройство может серьезно пострадать при падении.
- Щели и отверстия предназначены для вентиляции, которая обеспечивает надежную работу устройства и защищает его от перегрева. Эти отверстия должны быть всегда открыты. Не следует закрывать отверстия, устанавливая устройство на кровати, диване, покрывале и аналогичных поверхностях. Запрещается устанавливать устройство возле бытовых обогревательных приборов и батарей, а также встраивать в любые конструкции, в которых отсутствует надлежащая вентиляция.
- Не вставляйте никакие предметы в отверстия устройства, так как при этом они соприкасаются с деталями под опасно высоким напряжением и могут вызвать короткое замыкание. Все это приводит к возгоранию или поражению пользователя электрическим током. Защищайте устройство от попадания на его поверхность или внутрь любых жидкостей.
- Во избежание повреждения внутренних деталей и протечки электролита из батареи не ставьте устройство на вибрирующую поверхность.
- Не используйте устройство во время спортивных занятий и тренировок, а также в среде, подверженной вибрациям, так как это с большой вероятностью приведет к короткому замыканию или повреждению внутренних деталей устройства.
- Адаптер предназначен специально для данного монитора и не должен использоваться в других целях.
- Ваше устройство использует один из следующих источников питания:  
Изготовитель: HONOR: ADS-40SI-19-3 19030E(19V/1.58A)/ADS-25SG-19-3 19025E(19V/1.3A)

## Потребление электроэнергии

- Характеристики источника питания для данного устройства указаны на этикетке. Если вам неизвестны параметры доступного источника питания, обратитесь к торговому представителю или в местную энергетическую компанию.
- Ничего не ставьте на шнур питания. Не устанавливайте устройство так, чтобы шнур питания находился на проходе.

- При использовании удлинителя следите за тем, чтобы общий номинальный ток всего подключенного к нему оборудования не превышал допустимого значения тока удлинителя. Кроме того, суммарное значение тока всех устройств, подключенных к настенной розетке, не должно превышать значение тока предохранителя.
- Не перегружайте настенную розетку, разветвитель или удлинитель слишком большим количеством устройств. Общая нагрузка системы не должна превышать 80% от номинала цепи. При использовании удлинителя (разветвителя) нагрузка не должна превышать 80% от входного номинального тока удлинителя.
- Кабель питания данного устройства оснащен трехконтактной вилкой с заземлением. Вилка подключается только к заземленной электрической розетке. Перед подключением вилки шнура питания убедитесь, что розетка имеет заземление. Не включайте вилку шнура питания в незаземленную розетку. Для получения подробной информации обращайтесь к электрику.



-----

**Внимание! Заземляющий контакт является средством безопасности. Использование электрической розетки без заземления может стать причиной поражения электрическим током и (или) травмы.**



-----

**Примечание.** Кроме того, заземляющий контакт обеспечивает хорошую защиту от неожиданного шума от работающих поблизости электроприборов, создающих помехи для данного устройства.

- Используйте устройство только с входящим в комплект шнуром питания. Выполняя замену шнура питания, убедитесь, что новый шнур питания отвечает следующим требованиям: съемный шнур, сертифицирован UL/CSA, тип SPT-2, номинальный ток и напряжение не менее 7 А и 125 В, утвержден VDE или аналогичной организацией, максимальная длина 4,6 м.

## Обслуживание устройства

Не пытайтесь самостоятельно выполнять обслуживание данного устройства, так как при открывании или снятии крышек вы подвергаетесь воздействию опасного напряжения и других факторов риска. Любое сервисное обслуживание устройства должно выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.

Отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту в следующих случаях:

- шнур питания или вилка повреждены, порезаны или изношены;
- в устройство попала жидкость;
- в устройство попала дождевая вода или влага;
- произошло падение устройства или повреждение его корпуса;
- наблюдаются очевидные нарушения в работе устройства, свидетельствующие о необходимости технического обслуживания;
- имеются нарушения в работе устройства после выполнения всех инструкций по эксплуатации.



**Примечание.** Отрегулируйте только те параметры, которые описаны в инструкциях по эксплуатации, так как неправильная настройка других параметров может привести к повреждению устройства, а для восстановления нормального состояния устройства, как правило, требуется длительная работа квалифицированного технического специалиста.

## Взрывоопасные среды

Находясь на территории с взрывоопасной атмосферой, выключите прибор и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. В число взрывоопасных сред входят территории, где обычно рекомендуется выключать двигатель автомобиля. Искра в такой среде может стать причиной взрыва или пожара и привести к травмам или смерти. Отключайте устройство, находясь на складах и в зонах хранения и распределения горючего, на химических заводах и в зонах проведения взрывных работ. Зоны с взрывоопасной атмосферой, как правило, наглядно обозначены. В их число входят зоны под палубой судов, склады химических веществ и пункты их перевозки, автомобили, работающие на сжиженном углеводородном газе (например, бутане или пропане), и зоны, в атмосфере которых содержатся такие химические вещества или частицы, как мука, пыль или металлические порошки.

## Дополнительная информация о безопасности

Данное устройство и его модификации могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

## Информация об утилизации ИТ оборудования

Компания Асег строго придерживается принципов защиты окружающей среды и вторичной переработки оборудования. Для этого в рамках основной политики компании по уменьшению нагрузки на окружающую среду производится повторное использование и утилизация отработавшего оборудования.

Сотрудники компании Асег очень серьезно относятся к влиянию своей деятельности на окружающую среду и стремятся выявлять и применять оптимальные методы работы для снижения воздействия производимых устройств на экологию.

Для получения дополнительной информации и помощи по утилизации посетите веб-сайт:

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

Для получения дополнительной информации о функциях и характеристиках наших других устройств посетите веб-сайт [www.acer-group.com](http://www.acer-group.com).

## Инструкции по утилизации



По окончании срока службы не выбрасывайте электронное устройство вместе с бытовыми отходами. Для уменьшения загрязняющего воздействия и обеспечения максимальной защиты окружающей среды рекомендуется направлять устройство на вторичную переработку. Для получения дополнительной информации о нормах утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) посетите веб-сайт: <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

## Заявление относительно пикселей ЖК дисплеев

Данный ЖК монитор изготовлен с применением высокоточных технологий. При этом некоторые пиксели иногда срабатывают ошибочно или выглядят как черные или красные точки. Это не влияет на записанное изображение и не является неисправностью.

Данное устройство поставляется с приведенными ниже функциями управления питанием.

- Активация спящего режима монитора после 5 минут бездействия пользователя.
- Для пробуждения монитора в неактивном режиме переместите мышь или нажмите клавишу на клавиатуре.

## Советы и рекомендации по удобному использованию

Пользователи компьютеров часто жалуются на зрительное напряжение и головную боль после продолжительного использования монитора. Также пользователи подвержены риску получения травм в случае длительной работы за компьютером. Длительные периоды работы, неудачная поза, вредный стиль работы, стресс, неудовлетворительные условия труда, состояние здоровья пользователя и другие факторы сильно увеличивают опасность получения травм.

Неправильное использование компьютера может вызвать кистевой туннельный синдром, тендинит, тендосиновит и другие заболевания опорно-двигательного аппарата. В кистях рук, запястьях, руках, плечах, шее и спине могут появиться приведенные ниже симптомы:

- онемение, либо ощущение жжения или покалывания;
- ноющая боль, повышенная чувствительность или болезненность;
- боли, отек или дрожь;
- тугоподвижность или скованность;
- ощущение холода или слабость.

При появлении перечисленных симптомов или других периодических или постоянных нарушений и (или) болей, связанных с работой за компьютером, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить об этом в отдел охраны труда и здоровья своей компании.

Ниже приведены рекомендации по более удобному использованию компьютера.

## Выбор "зоны комфорта"

Чтобы выбрать наиболее удобную для работы зону, необходимо отрегулировать угол обзора монитора, установить подставку для ног или отрегулировать высоту кресла. Выполняйте приведенные ниже рекомендации:

- не находитеcь слишком долго в одном и том же положении;
- старайтесь не сутулиться, наклоняясь вперед, и (или) не отклоняться назад;
- периодически вставайте и ходите, чтобы снять напряжение мышц ног.

## Забота о зрении

Длительная работа за монитором, ношение неправильно подобранных очков или контактных линз, яркий свет в глаза, чрезмерное освещение помещения, плохая фокусировка экрана, очень мелкие шрифты и низкая контрастность изображений могут вызвать зрительное напряжение. Ниже приведены рекомендации по снижению зрительного напряжения.

### Глаза

- Часто давайте отдых глазам.
- Регулярно давайте глазам отдых, отводя их от монитора и направляя взгляд на удаленную точку.
- Чаше моргайте для увлажнения глаз.

### Дисплей

- Содержите дисплей в чистоте.
- Держите голову на уровне выше верхнего края дисплея, чтобы глаза смотрели вниз, когда взгляд направлен на середину дисплея.
- Отрегулируйте яркость и (или) контрастность дисплея: для удобства работы текст должен быть хорошо читаемым, а рисунки –четкими.
- Защита от появления бликов и отражений на экране:
  - установите дисплей боком к окну или другому источнику света;
  - уменьшите освещение в помещении с помощью занавесок, штор или жалюзи;
  - используйте направленный свет;
  - измените угол обзора дисплея;
  - воспользуйтесь противобликовым фильтром;
  - установите козырек для монитора, например, закрепите кусок картона над верхним передним краем монитора;
- избегайте неподходящей настройки угла обзора дисплея;
- старайтесь длительное время не смотреть на источники яркого света, например, открытые окна.

## Приобретение полезных привычек во время работы

Приобретение полезных привычек для более удобного и эффективного использования компьютера:

- часто и регулярно делайте короткие перерывы;
- выполняйте упражнения на растяжку мышц;
- как можно чаще выходите на свежий воздух;
- регулярно занимайтесь гимнастикой и укрепляйте здоровье.

Монитор Асег предназначен для воспроизведения видеосигнала и визуального отображения информации, полученной с электронных носителей.





## EU Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

**Acer Italy s.r.l.**

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

<b>Product:</b>	<b>LCD Monitor</b>
<b>Trade Name:</b>	<b>ACER</b>
<b>Model Number:</b>	<b>SA241Y</b>
<b>SKU Number:</b>	<b>SA241Y xxxxxxxx</b>
	<b>("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank)</b>

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

**EMC Directive: 2014/30/EU**

<input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015+AC:2020 Class B	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55035:2017+A11: 2020
<input checked="" type="checkbox"/> EN IEC 61000-3-2:2019 Class D	<input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013+A1: 2019

**LVD Directive: 2014/35/EU**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 62368-1: 2014+ A11:2017
--

**RoHS Directive: 2011/65/EU**

<input checked="" type="checkbox"/> EN IEC 63000:2018
---

**ErP Directive: 2009/125/EC**

<input checked="" type="checkbox"/> (EU) 2019/ 2021; EN 50564:2011
--

Year to begin affixing CE marking: 2022.

**RU Jan / Sr. Manager**  
**Acer Incorporated (New Taipei City)**

**Aug. 19, 2022**  
**Date**



**Acer America Corporation**  
333 West San Carlos St., San Jose  
Suite 1500  
CA 95110, U. S. A.  
Tel : 254-298-4000  
Fax : 254-298-4147  
[www.acer.com](http://www.acer.com)



## Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:


<b>Product:</b>	<b>LCD Monitor</b>
<b>Model Number:</b>	<b>SA241Y</b>
<b>SKU Number:</b>	<b>SA241Y xxxxxx</b> <b>("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)</b>
<b>Name of Responsible Party:</b>	<b>Acer America Corporation</b>
<b>Address of Responsible Party:</b>	<b>333 West San Carlos St.</b> <b>Suite 1500</b> <b>San Jose, CA 95110</b> <b>U. S. A.</b>
<b>Contact Person:</b>	<b>Acer Representative</b>
<b>Phone No.:</b>	<b>254-298-4000</b>
<b>Fax No.:</b>	<b>254-298-4147</b>

<b>Информация для вашей безопасности и удобства</b>	<b>3</b>
Инструкции по технике безопасности	3
Особые примечания о ЖК мониторах	3
Очистка монитора	3
Доступность	4
Безопасность при прослушивании	4
Предупреждения	4
Потребление электроэнергии	4
Обслуживание устройства	5
Взрывоопасные среды	6
Дополнительная информация о безопасности	6
Информация об утилизации ИТ оборудования	6
Инструкции по утилизации	6
Заявление относительно пикселей ЖК дисплеев	7
Советы и рекомендации по удобному использованию	7
Выбор "зоны комфорта"	7
Забота о зрении	8
Приобретение полезных привычек во время работы	8
Declaration of Conformity	9
Federal Communications Commission Declaration of Conformity	10
<b>Комплектность</b>	<b>12</b>
Прикрепление подставки	13
Регулировка положения экрана	13
<b>Подключение адаптера и шнура питания переменного тока</b>	<b>14</b>
<b>Режим энергосбережения</b>	<b>14</b>
Канал данных дисплея (Display Data Channel –DDC)	14
19-контактный сигнальный кабель цветного дисплея	15
15-контактный сигнальный кабель цветного дисплея	15
<b>Таблица стандартных режимов синхронизации</b>	<b>16</b>
<b>Установка</b>	<b>17</b>
<b>Пользовательские элементы управления</b>	<b>18</b>
Внешние элементы управления	18
Использование контекстного меню	19
<b>Поиск и устранение неисправностей</b>	<b>27</b>
Режим входа VGA/HDMI (дополнительно)	27

# Комплектность

Откройте коробку и проверьте наличие в ней следующих компонентов. Упаковочные материалы сохраните для транспортировки или перевозки монитора в будущем.


ЖК-монитор

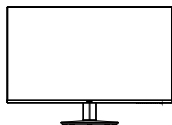


Краткое руководство пользователя




Кабель VGA  
(опция)

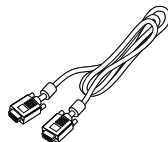

Адаптер питания переменного тока

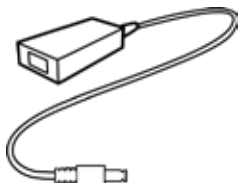


Кабель HDMI  
(опция)

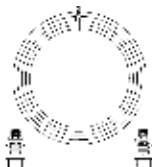

Шнур питания переменного тока




Аудиокабель  
(опция)

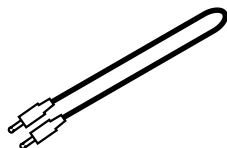

«Данные технические характеристики представлены в справочных целях, фактические характеристики могут отличаться в различных регионах и странах.»


- **Прикрепление подставки**

Примечание. Извлеките монитор с подставкой из коробки. Аккуратно положите монитор лицевой панелью вниз на устойчивую поверхность. Используйте ткань, чтобы не поцарапать дисплей.

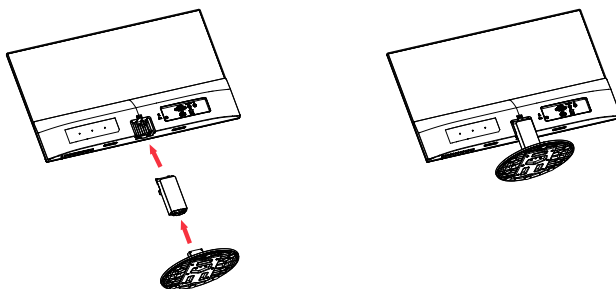

- **Регулировка положения экрана**

Чтобы подобрать оптимальное положение для глаз, можно регулировать наклон монитора, удерживая его обеими руками за края, как показано ниже. Монитор можно отклонить на 15 градусов вверх или на 5 градусов вниз.

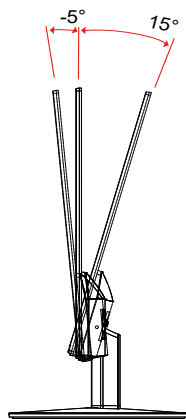

## Подключение адаптера и шнура питания переменного тока

- Сначала убедитесь в том, что используемый шнур питания соответствует параметрам электросети вашего региона.
- Монитор оснащен универсальным источником питания, который позволяет работать в местах с напряжением 100/120 В переменного тока или 220/240 В переменного тока. Пользовательская настройка не требуется.
- Подсоедините разъем шнура питания переменного тока к адаптеру и включите вилку в электрическую розетку.
- Для мониторов, работающих от 120 В переменного тока:  
Используйте утвержденный UL кабель питания с проводами типа SVT и вилкой номиналом 10 А, 125 В.
- Для мониторов, работающих от 220/240 В переменного тока:  
Используйте кабель питания H05VV-F с вилкой номиналом 10 А, 250 В. Шнур питания должен быть утвержден для использования в стране, где будет установлено оборудование.

## Режим энергосбережения

Монитор переключается в режим энергосбережения управляющим сигналом от контроллера дисплея, при этом индикатор питания светится желтым цветом.


Состояние	Светодиодный индикатор
ВКЛ.	Синий
Режим энергосбережения	Желтый

Монитор находится в режиме энергосбережения до обнаружения управляющего сигнала или до активации клавиатуры или мыши. Время перехода из режима "Активное ВЫКЛ" во включенное состояние составляет около 3 секунд.

## Канал данных дисплея (Display Data Channel –DDC)


Для упрощения установки при поддержке протокола DDC монитор поддерживает технологию «plug-and-play» (готово к работе без дополнительной настройки). DDC –это коммуникационный протокол, посредством которого монитор автоматически информирует главную систему о своих возможностях, например, поддерживаемом разрешении и режиме синхронизации. Монитор поддерживает стандарт DDC2B.

## 19-контактный сигнальный кабель цветного дисплея

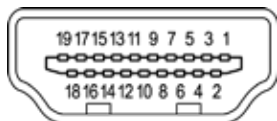

КОНТАКТ №	Описание	КОНТАКТ №	Описание
1	TMDS Data2+	2	TMDS Data2 Shield
3	TMDS Data2-	4	TMDS Data1+
5	TMDS Data1 Shield	6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0+	8	TMDS Data0 Shield
9	TMDS Data0-	10	TMDS Clock+
11	TMDS Clock Shield	12	TMDS Clock-
13	CEC	14	Зарезервировано (не подключен на устройстве)
15	SCL	16	SDA
17	DDC/CEC Заземление	18	+5V Питание
19	Определение горячего подключения		

## 15-контактный сигнальный кабель цветного дисплея

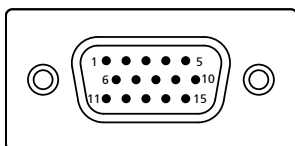

КОНТАКТ №	Описание	КОНТАКТ №	Описание
1	Красный	9	+5 В
2	Зеленый	10	Логическая земля
3	Синий	11	Земля монитора
4	Земля монитора	12	Данные последовательного канала DDC
5	Земля DDC	13	Строчная синхронизация
6	Земля R	14	Кадровая синхронизация
7	Земля G	15	Тактовый сигнал последовательного канала DDC
8	Земля В		


## Таблица стандартных режимов синхронизации

РЕЖИМ VESA			
РЕЖИМ	Разрешение		
1	VESA	720x400	70Hz
2	VGA	640x480	60Hz
3	MAC	640x480	67Hz
4	VGA	640x480	72Hz
5	VGA	640x480	75Hz
6	SVGA	800x600	56Hz
7	SVGA	800x600	60Hz
8	SVGA	800x600	72Hz
9	SVGA	800x600	75Hz
10	MAC	832x624	75Hz
11	XGA	1024x768	60Hz
12	XGA	1024x768	70Hz
13	XGA	1024x768	75Hz
14	SXGA	1280x1024	75Hz
15	MAC	1152x870	75Hz
16	VESA	1152x864	75Hz
17	VESA	1280x960	60Hz
18	SXGA	1280x1024	60Hz
19	VESA	1280x720	60Hz
20	WXGA	1280x800	60Hz
21	WXGA+	1440x900	60Hz
22	WSXGA+	1680x1050	60Hz
23	FHD	1920x1080	60Hz
24	FHD	1920x1080	75Hz
25	FHD	1920x1080	85Hz (HDMI)
26	FHD	1920x1080	100Hz (HDMI)




# Установка

1. Выключите компьютер и выньте шнур питания компьютера из розетки.
2. Подсоедините сигнальный кабель к входному разъему VGA, HDMI (дополнительно) на мониторе и выходному разъему VGA, HDMI (дополнительно) видеокарты на компьютере. Затяните винты на разьеме сигнального кабеля.
3. Дополнительно: подключите аудиокабель к входному разьему (AUDIO IN) ЖК-монитора и к разьему линейного выхода компьютера.
4. Подключите шнур питания монитора к разьему питания на задней панели монитора.
5. Подключите шнур питания к адаптеру питания и затем к надежно заземленному источнику переменного тока.

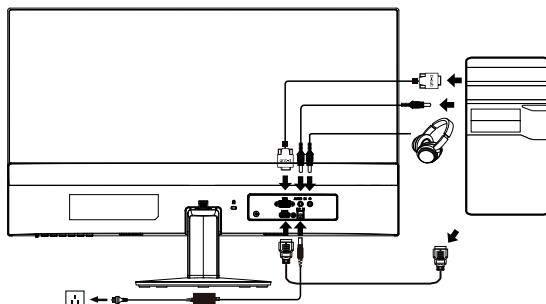

Примечание. Аудиовыход предназначен только для моделей с аудиовыходом. Дополнительные инструкции представлены в руководстве пользователя.

## Пользовательские элементы управления

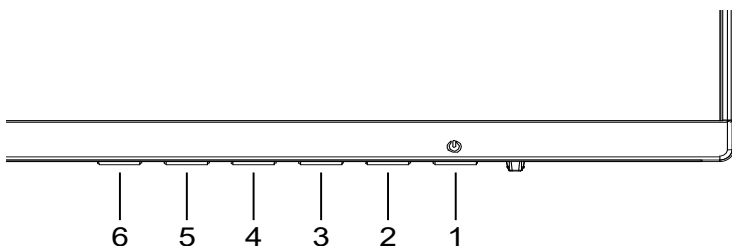

## Внешние элементы управления

№	Значок	Элемент	Описание
1		Кнопка питания/ индикатор	Включение/выключение монитора. Синий индикатор означает, что питание включено. Мигание синего индикатора означает, что включен режим ожидания/режим сохранения энергии.
2		Функция экранного меню	a. Нажмите, чтобы открыть главную страницу. Нажмите еще раз для входа в следующую функцию в меню «Функция». b. Если открыто меню «Функция», эта кнопка служит для выбора или перехода к следующей функции.
3		Вход	a. Нажмите, чтобы открыть главную страницу. Нажмите снова, чтобы войти в функцию выбора входа. b. Если открыто меню «Функция», эта кнопка служит для выбора или перехода к предыдущей функции.
4	или	Громкость или Контрастность	a. Нажмите, чтобы открыть главную страницу. Нажмите снова, чтобы войти в функцию регулировки громкости. b. Если открыто меню «Функция», эта кнопка позволит выбрать пункты экранного меню.
5		Яркость	a. Нажмите, чтобы открыть главную страницу. Нажмите снова, чтобы войти в функцию регулировки яркости. b. Если открыто меню «Функция», нажмите для возврата в предыдущее меню или для выхода из текущего меню.
6		Режим	a. Если открыта главная страница, нажмите для перехода в игровой режим. b. Если открыто меню «Функция», нажмите для выхода из текущего меню.

### AMD FreeSync (HDMI):

Позволяет видеокарте, поддерживающей технологию AMD FreeSync, динамически настраивать частоту обновления экрана, основываясь на частоте кадров источника, для обеспечения энергоэффективного обновления изображения без зависаний и с минимальной задержкой.

## Использование контекстного меню



**Примечание.** Следующая информация предназначена лишь для общего ознакомления. Приведенные характеристики могут отличаться от действительных характеристик конкретного продукта.


С помощью экранного меню можно отрегулировать параметры ЖК-монитора. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню. С помощью экранного меню можно регулировать качество изображения, расположение экранного меню и общие параметры. Для регулировки дополнительных параметров следуйте данным указаниям:

### Главная страница

<p>Аудио модель:</p> <p>Модель без аудио:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Функциональная кнопка 1 Горячая клавиша Режимы</li> <li>2. Функциональная кнопка 2 Modes (Режимы), Brightness (Яркость), Volume (Громкость) (Модель только с аудио), Gamma (Гамма), Constrast (Контрастность), Low Blue Light (Низкий синий свет), Over Drive (Разгон), VRB</li> <li>3. Функциональная кнопка 3 Modes (Режимы), Brightness (Яркость), Constrast (Контрастность), Volume (Громкость) (Модель только с аудио), Gamma (Гамма), Low Blue Light (Низкий синий свет), Over Drive (Разгон), VRB</li> <li>4. Функциональная кнопка 4 Переключение входов</li> <li>5. Главное меню</li> </ol>
---	--


### Функциональная кнопка 1 (по умолчанию: Стандартный режим)

Выбор режима отображения (sRGB, Reading (Чтение), Darkroom (Темная комната), User (Пользовательский), Standard (Стандартный), ECO (ЭКО), Graphics (Графика), Movie (Фильм)).

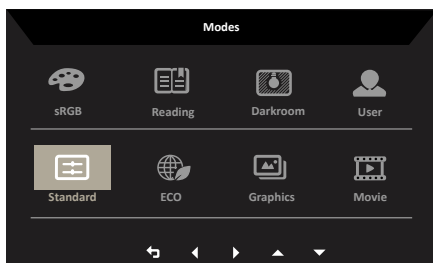



## Функциональная кнопка 2 (по умолчанию: Brightness (Яркость))

Откройте управление яркостью и выберите нужное значение яркости. После завершения настройки нажмите кнопку Назад, чтобы сохранить настройки и закрыть текущую страницу.

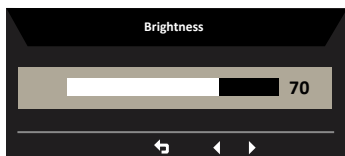


## Функциональная кнопка 3 (по умолчанию: Громкость или Контрастность)

Откройте элемент управления Громкость или Контрастность и выберите нужное значение Громкости или Контрастности. Завершив настройку, нажмите на кнопку «Назад», чтобы и закрыть текущую страницу и сохранить настройки.

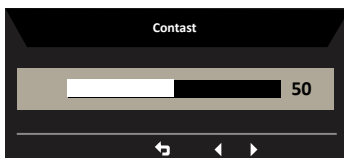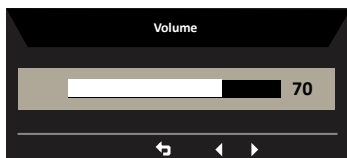

## Выбор input (входа)



Откройте управление входным сигналом и выберите VGA IN , HDMI или Авто источник. После завершения нажмите кнопку Назад, чтобы сохранить настройки и закрыть текущую страницу.

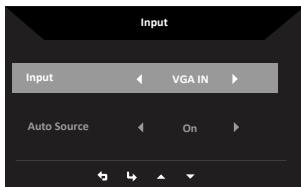

## Главное меню

1. Для вызова экранного меню нажмите на любую клавишу.
  2. Нажмите на кнопку Мени для выбора "Изображение" в экранном меню.
- Клавиша быстрого вызова режимов: смена режима в меню клавиш быстрого вызова.  
 Клавиша быстрого вызова "Яркость": настройка яркости.  
 Клавиша быстрого вызова "Источник входного сигнала"то выбор источника входного сигнала.

## Picture (Изображение)

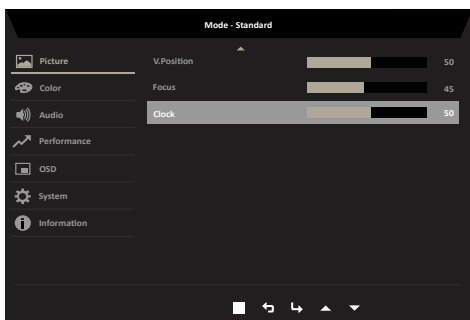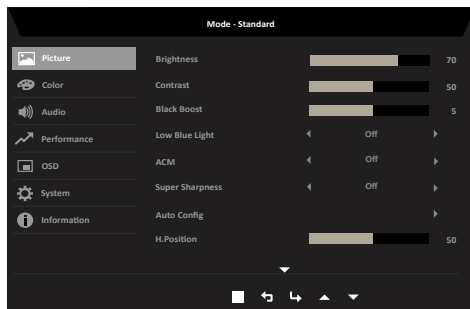

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Нажмите на кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы выбрать параметр "Изображение" в экранном меню. Затем нажмите на кнопку Enter для входа в него.
3. Чтобы настроить значение параметра на шкале регулировки, подвигайте джойстиком влево или вправо.
4. Меню Picture (Изображение) позволяет настроить параметры: Brightness (Яркость), Contrast (Контрастность), Black Boost (Усиление черного), Low Blue Light (Низкий синий свет), ACM, Super Sharpness (Суперрезкость), Auto Config (Автонастройка), H. Position (Положение по горизонтали), V. Position (Положение по вертикали), Focus (Фокус) и Clock (Частота).

5. Brightness (Яркость): Регулировка яркости в диапазоне от 0 до 100.



**Примечание.** Регулировка баланса между светлыми и темными участками изображения.

6. Contrast (Контрастность): Регулировка контрастности в диапазоне от 0 до 100.



**Примечание.** Степень различия между светлыми и темными участками изображения.



7. Black Boost (Усиление черного): Регулировка уровня черного в диапазоне от 0 до 10. Увеличение затемнения путем повышения яркости без изменения более светлых участков.
8. Low Blue Light (Фильтр синего света): в данном установлена панель низким уровнем синего излучения. Она получила сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution при заводских (стандартных) настройках (фильтр синего света: стандартный, Уровень 1, Уровень 2, Уровень 3, Уровень 4).

- ACM: включение/отключение режима ACM (адаптивное управление контрастностью).

**Примечание.** Установите режим Оп (Вкл.), чтобы контрастность динамически подстраивалась по текущему изображению.

- Super Sharpness (Суперрезкость): включение или отключение функции Super Sharpness (Суперрезкость). Функция Super Sharpness (Суперрезкость) позволяет сделать изображение более резким и четким путем увеличения плотности пикселей исходного изображения.


## Color (Цвет)

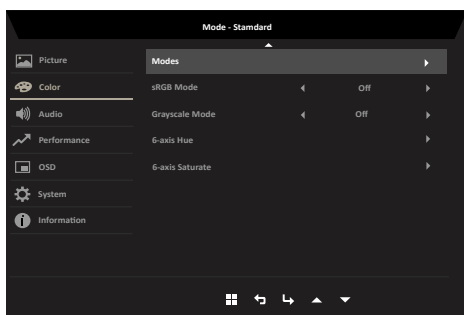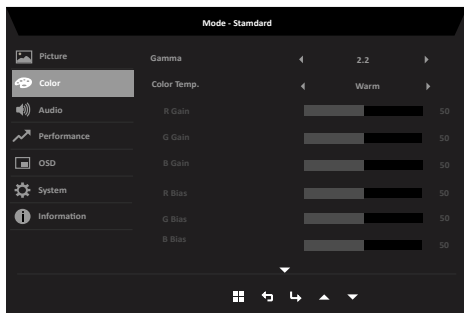

- Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
- Нажмите на кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы выбрать параметр "Цвет" в экранном меню. Затем нажмите на кнопку Enter для входа в него.
- Чтобы настроить значение параметра на шкале регулировки, подвигайте джойстиком влево или вправо.
- Функция Gamma (Гамма) позволяет отрегулировать фотометрическую яркость. Значение по умолчанию 2,2 (стандартная величина для Windows).
- Color Temperature (Цветовая температура): По умолчанию выбран «теплый цвет». Допустимые значения: Cool (Холодная), Normal (Нормальная), Warm (Теплая), Low Blue Light (Низкий синий свет), User (Пользовательская).
- Modes (Режимы): выбор режима отображения.
- sRGB: по умолчанию данный режим отключен. Режим sRGB включается или отключается для большей совместимости цветов с периферийными устройствами, такими как принтеры или цифровые камеры.
- Grayscale Mode (Оттенки серого): выбор режима оттенков серого.


- 6-axis Hue (6-компонентный оттенок): регулировка оттенка red (красного), green (зеленого), blue (синего), yellow (желтого), magenta (пурпурного) и cyan (голубого) цветов.
- 6-axis Saturate (6-компонентная насыщенность): регулировка насыщенности red (красного), green (зеленого), blue (синего), yellow (желтого), magenta (пурпурного) и cyan (голубого) цветов.

### Audio (Звук) (Модель только с аудио)

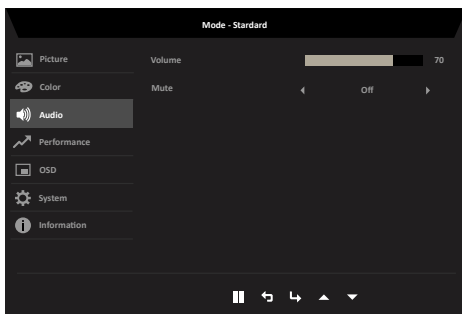

- Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
- Нажмите на кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы выбрать параметр "Звук" в экранном меню. Затем нажмите на кнопку Enter для входа в него.
- Чтобы настроить значение параметра на шкале регулировки, подвигайте джойстиком влево или вправо.
- Volume (Громкость): Регулировка громкости
- Mute (Откл. звук): отключение или включение звука.

### Performance (Производительность)

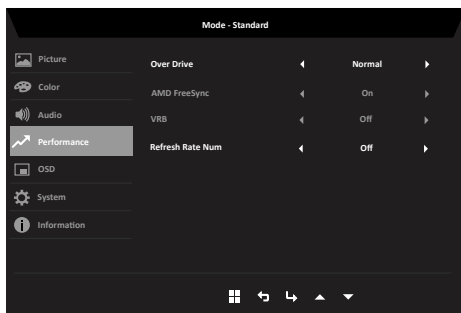

- Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
- Нажмите на кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы выбрать параметр "Производительность" в экранном меню. Затем нажмите на кнопку Enter для входа в него.
- Переместите джойстик влево или вправо для управления функциями.
- Over Drive (Разгон): выберите режим Off (Откл.), Normal (Обычный) или Extreme (Предельный).


5. AMD FreeSync: включение или отключение AMD FreeSync.
6. VRB: включение или отключение поддержки динамической подстройки изображения, по умолчанию выбран режим «Off» (Откл.).



**Примечание.**

1. Если для параметра «VRB» установлено значение «On» (Вкл.), при включении AMD FreeSync для параметра «VRB» будет установлено значение «Off» (Откл.).
  2. Если для параметра «VRB» установлено значение «On» (Вкл.), при настройке параметров «Brightness» (Яркость), «Low Blue Light» (Низкий синий свет) и ACM, для параметра «VRB» будет установлено значение «Off» (Откл.).
  3. Функция VRB не влияет на яркость логотипа, сообщений и значка входа.
  4. Если для параметра «VRB» установлено значение «On» (Вкл.), при определении входного сигнала с частотой кадров меньше 75 Гц, функция VRB будет автоматически отключена и деактивирована.
  5. VRB = «Normal» (Обычный) или «Extreme» (Экстремальный), так как динамически подстроенное изображение четче, общая яркость будет ниже. В экстремальном режиме изображение темнее, чем в обычном.
7. Refresh rate num (Частота обновления): отображение текущего значения частоты обновления экрана.  
**Примечание.** Если включена функция AMD FreeSync, частота кадров, отображающаяся на экране может изменяться.

## OSD (Экранное меню)

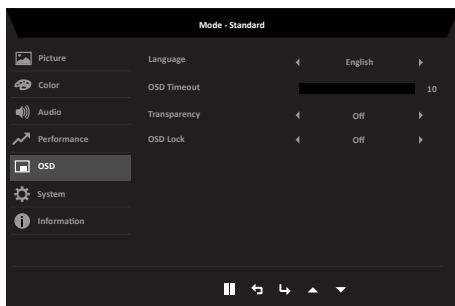

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Нажмите на кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы выбрать параметр "Экранное меню" в экранном меню. Затем нажмите на кнопку Enter для входа в него.
3. Чтобы настроить значение параметра на шкале регулировки, подвигайте джойстиком влево или вправо.
4. Language (Язык): выбор языка экранного меню.
5. OSD Timeout (Таймер меню): регулировка времени отображения экранного меню.
6. Transparency (Прозрачность): прозрачность может составлять 0% (ВЫКЛ.), 20%, 40%, 60% или 80%.
7. OSD Lock (Блокировка меню): включение или отключение блокировки экранного меню.

**Примечание.**




### OSD Locked (Меню заблокировано):

- становите для параметра OSD Lock (Блокировка меню) значение On (Вкл.) и нажмите на джойстик, чтобы заблокировать все кнопки управления.
- В центре экрана отобразится сообщение «OSD Locked» (Меню заблокировано).
- Цвет индикатора сменится с синего на желтый.
- При нажатии любой кнопки будет отображаться сообщение «OSD Locked» (Меню заблокировано).

### OSD Unlocked (Снятие блокировки меню):

- В обычных условиях воспроизведения нажмите на любую клавишу, кроме кнопки питания, и удерживайте более 3 секунд для запуска функции "Разблокировать экранное меню".
- В центре экрана отобразится сообщение «OSD Unlock» (Меню разблокировано).
- Цвет индикатора сменится с желтого на синий.

## System (Система)

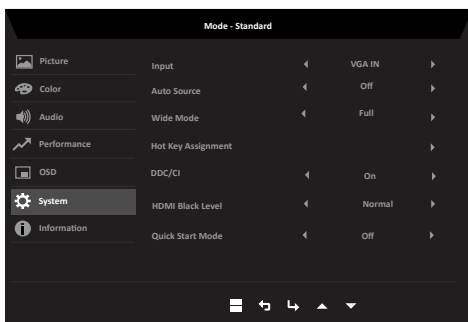

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Нажмите на кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы выбрать параметр "Система" в экранном меню. Затем нажмите на кнопку Enter для входа в него.
3. Переместите джойстик влево или вправо для управления функциями.
4. Input (Вход): выбор источника сигнала VGA, HDMI.
5. Auto Source (Автовывбор входа): по умолчанию эта функция включена, и монитор ищет источник сигнала по порядку.  
**Примечание.** В режиме окружающего звука необходимо отключить автовывбор входа.
6. Wide Mode (Режим «Широкий»): выберите формат изображения. Доступные значения: Aspect (Соотношение сторон) и Full (На весь экран).
7. Hot Key Assigment (Назначение функциональных кнопок): назначение функциональной кнопки 1 (Modes (Режимы), Volume (Громкость) (Модель только с аудио), Brightness (Яркость), Gamma (Гамма), Contrast (Контрастность), Low Blue Light (Низкий синий свет), Over Drive (Разгон), VRB) и функциональной кнопки 2 (Modes (Режимы), Volume (Громкость) (Модель только с аудио), Brightness (Яркость), Gamma (Гамма), Contrast (Контрастность), Low Blue Light (Низкий синий

свет), Over Drive (Разгон), VRB).


- DDC/CI: настройка параметров монитора с помощью программного обеспечения ПК.



**Примечание.** Функция DDC/CI (Интерфейс обмена данными между компьютером и монитором) позволяет управлять монитором с помощью программного обеспечения с ПК.


- HDMI Black level (Уровень черного HDMI): регулировка уровня черного для сигнала HDMI.
- Quick start mode (Режим быстрого запуска): выберите режим Off (Откл.) или On (Вкл.). Включите для ускорения загрузки.

## Страница Information (Информация)

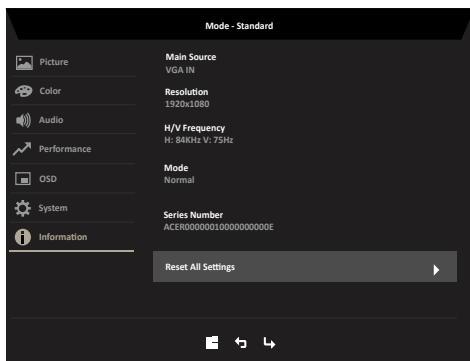

- Нажмите кнопку «Меню», чтобы вызвать экранное меню.
- С помощью кнопок вверх/вниз выберите пункт Information (Информация) для просмотра основных характеристик монитора и текущего источника сигнала.
- Reset All Settings (Сброс всех настроек): восстановление стандартных заводских настроек цветов.

## Save Setting to... (Сохранить параметры в...) (только для пользовательского режима)

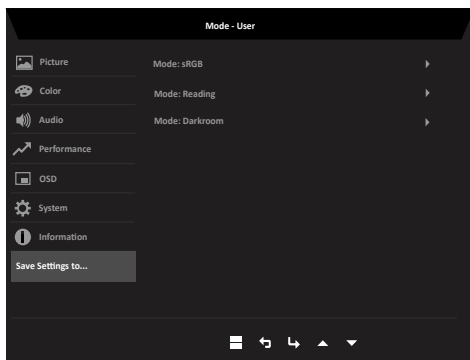

1. Нажмите кнопку MENU, чтобы вызвать экранное меню.
2. Нажмите на кнопку со стрелкой вверх или вниз, чтобы выбрать параметр "Сохранить настройку в..." в экранном меню. Затем нажмите на кнопку Enter для входа в него.
3. Сохранение настройки в пользовательском режиме: доступно три пользовательских профиля. Выбрав нужные параметры, сохраните их, а система сможет в будущем вызывать параметры при включении пользовательского режима.

## Поиск и устранение неисправностей

Перед тем, как отправлять ЖК монитор в ремонт, ознакомьтесь со следующим списком неполадок и постарайтесь самостоятельно определить неисправность.

### Режим входа VGA/HDMI (дополнительно)

Неисправность	Состояние индикатора	Способ устранения
Отсутствует изображение	Синий	В экранном меню установите максимальные значения яркости и контрастности или восстановите значения по умолчанию.
	Откл.	Проверьте выключатель питания.
		Проверьте правильность подключения шнура питания переменного тока к монитору.
	Желтый	Проверьте правильность подключения кабеля видеосигнала к задней панели монитора.
Проверьте, включена ли компьютерная система и находится ли она в режиме энергосбережения/ожидания.		
		Если экранное меню заблокировано, индикатор светится желтым цветом.