



Акко

3068

BT5.0

Версия блютуз RGB

Руководство пользователя

Содержание

Технические характеристики 3068 V2	1
Функция горячих клавиш 3068 V2	2
Системная функция 3068 V2	3
Регулировка подсветки 3068 V2	4
Руководство пользователя блютуз 3068 V2	5
Шаг 1 по использованию блютуз 3068 V2	6
Шаг 2 по использованию блютуз 3068 V2	7
Описание функции макроопределения Akko Macro V1.0 1	8
Описание функции макроопределения Akko Macro V1.0 2	9
Описание функции макроопределения Akko Macro V1.0 3	10
Вызов макроопределения Akko Macro V1.0	11
Правила послепродажного обслуживания Akko	12

Технические характеристики 3068 V2

1

Размер

Около
316*107*39мм

Вес

Около 0,64 кг

Место производства

КНР

Тип

Механическая
клавиатура

Клавишный колпачок

Материал PBT

Способ соединения

Bluetooth/ проводной

Линия подключения

Тип-С для USB

Емкость батарей

1800mAh

Мультимедийные клавиши

Поддерживается


Одновременное нажатие клавиш

Поддерживается

Пользовательская клавиша

Поддерживается, используйте систему записи макросов Akko Marco V1.0 без дисководов.

Системная функция 3068 V2

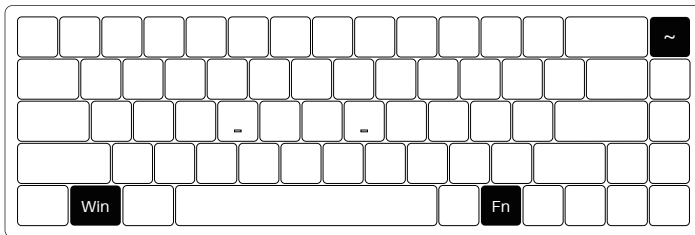


Заблокировать клавишу Win

Длительное нажатие клавиши
Fn + левая Win


Сбросить до заводских настроек

Длительное нажатие Fn + ~

Регулировка подсветки 3068 V2

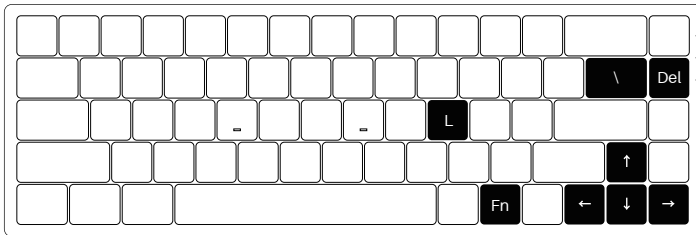

Fn+	«↑»	=	Искусственное освещение	В целях экономии энергии в режиме блютуз по умолчанию свет выключен, нужно включить свет через FN+L
	«↓»		Искусственное затемнение	
	«←»		Скорость уменьшается	
	«→»		Скорость увеличивается	
	\		В некоторых режимах освещения переключение цвета подсветки RGB	
	Del		18 режимов освещения	

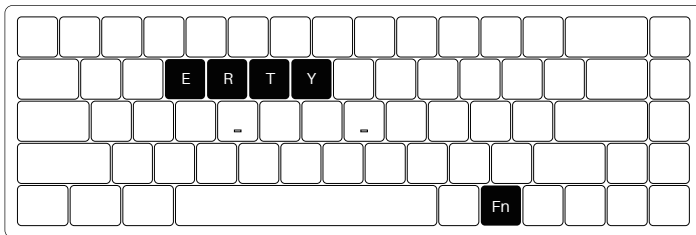

Индикатор заряда
батареи

Проводная и беспроводная коммутация

Нижний переключатель выключен, режим блютуз выключен, а клавиатура переключена в проводной режим. Нижний переключатель включен, режим блютуз включен, и клавиатура переключена в режим блютуз.

Длительное нажатие Fn + E / R / T / Y

Удалите существующее сопряжение блютуз и начните новое сопряжение блютуз. Если новое сопоставление блютуз не завершено, исходная память блютуз будет подолжать.

Короткое нажатие Fn + E / R / T / Y

Переключите устройство, в процессе переключения индикатор под кнопкой медленно мигает. После успешного подключения индикатор гаснет.

Советы по зарядке

Зарядка начинается при подключении кабеля, при зарядке он всегда включенный, а при полной зарядке гаснет.

Напоминание о низком заряде батареи

Индикатор питания мигает 3 раза при нажатии кнопки

1. Переключайте на режим блютуз

Установите нижний переключатель в положение ON, чтобы включить режим блютуз.

2. Выберите группу памяти устройства блютуз

На клавиатуре есть четыре группы устройств, которые можно быстро переключать. Когда клавиатура используется в первый раз или возвращается в состояние по умолчанию, при переключении в режим блютуз по умолчанию начинается сопоставление группы блютуз «Е». Вы тоже можете использовать другие группы для сопоставления с помощью FN+R/T/Y, после завершения настроек система запомнит последнее подключенное устройство перед отключением режима блютуз по умолчанию.

3. Подбор оборудования

Используйте свой компьютер, планшет, мобильный телефон и другие устройства, включите блютуз для сопоставления и выберите группу блютуз клавиатуры по вашему выбору, чтобы легко запомнить-- соответствующее имя устройства: Akko 3068BT-1 / Akko 3068BT-2 / Akko 3068BT-3 / Akko 3068BT-4.

4. Переключение оборудования

После завершения сопоставления 4 комплектов устройств блютуз система автоматически запомнит, коотким нажатием Fn+E / Fn+R / Fn+T / Fn+Y можно быстро переключаться между 4 устройствами блютуз для использования.

5. Оборудование выключено

Когда клавиатура не используется, выключите питание на задней панели для эконимии энергии, после того, как клавиатура не используется в течении 15 мин., она переходит в спящий режим и может быть выведена из спящего режима нажатием любой клавиши. Примечание: в системе Windows, включение режима энергосбережения повлияет на время сна и пробуждения устройств блютуз.

6. Подбор оборудования


Если забыли устройство, или соединение блютуз хаотично работает, вы можете использовать FN + ~ для сброса клавиатуры и повторной установки настроек блютуз, при повторном подключении устройства блютуз необходимо удалить исходную память устройства блютуз 3068 в компьютере.

Описание функции макроопределения Akko Macro V1.0 1

1. Пользовательская функция не требует программного драйвера и может использоваться непосредственно согласно инструкции.
2. Три функциональные клавиши «Esc», «Fn» и «Левая клавиша Win» нельзя настроить.
3. На данный момент Akko Macro V1.0 не поддерживает одновременный запуск, т. е. одновременное нажатие «AB» по-прежнему запускает последовательность A, B.
4. На данный момент Akko Macro V1.0 не поддерживает настраиваемый интервал времени, т. е. интервал между A и B нельзя определить. Независимо от того, насколько быстро или медленно вы нажимаете на нее, она будет определяться временем срабатывания системы по умолчанию.

Описание функции макроопределения

Акко Macro V1.0 2

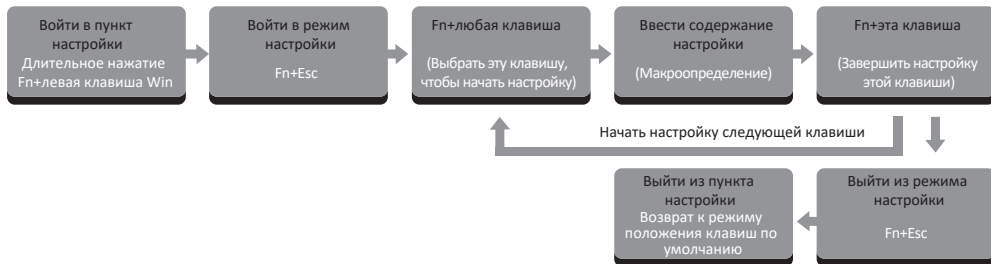

Очистить макрос:

Если эта клавиша была настроена, после входа в режим настройки нажатие FN+этой клавиши очистит макрос этой клавиши.

Если Вы хотите снова настроить клавишу, после очистки макроса нажмите FN+эту клавишу в соответствии с обычной процедурой, чтобы начать настройку.

Описание функции макроопределения

Акко Macro V1.0 3

Пример макроопределения: определить А как akkogear

Шаг 1. Нажмите и удерживайте Fn+левый Win в течение 3 секунд для входа в пункт настройки.

Шаг 2. Нажмите Fn+Esc, чтобы начать макроопределение.

Шаг 3. Нажмите Fn+A, выберите A, чтобы начать макроопределение.

Шаг 4. Последовательно нажмите a,k,k,o,g,e,a,r

Шаг 5: нажмите Fn+A, чтобы завершить макроопределение A

На этом этапе нажмите A, чтобы отобразить akkogear. Если Вы хотите выполнить макроопределение B нажмите Fn+B, чтобы начать макроопределение B.

Шаг 6. Нажмите Fn+Esc для выхода из макроопределения.

В пункте настройки Вы можете управлять заданными Вами клавишами и макросами.

Шаг 7. Нажмите и удерживайте Fn+левый Win в течение 3 секунд для выхода из пункта настройки и возврата в положение клавиши по умолчанию.

Способ 1:

Войдите в настраиваемый слой (длительное нажатие Fn+левый Win). После входа в пункт настройки все кнопки становятся настраиваемым содержимым, а Win будет заблокирован. Если Вы хотите использовать Win, нажмите Fn+Win, чтобы разблокировать. В этом режиме Вы можете использовать отредактированные клавиши по своему желанию. Пользовательский слой не будет записан. Его необходимо восстановить в положение клавиши по умолчанию после выключения либо подключения и отключения от сети. Вам нужно повторить операцию и войти в пункт настройки.

Способ 2:

В положении клавиши по умолчанию можно быстро вызвать настроенное содержимое клавиши, используя Fn+правый Alt+определенная клавиша. Обратите внимание, что сначала необходимо нажать Fn, после чего нажать Alt для вызова.

Правила послепродажного обслуживания Akko

1. На механическую клавиатуру Akko предоставляется гарантия сроком на 1 год на случай повреждений, не связанных с человеком, то есть бесплатное обслуживание в течение 1 года с даты покупки.
2. По истечении гарантийный срок, указанный в пункте 1, должностные лица Akko взимают плату, не превышающую среднерыночную цену за оказание услуг по техническому обслуживанию.
3. Пользователь самостоятельно разбирает клавиатуру, это значит отказа от бесплатного технического обслуживания, даже если она повреждена в течение 1 года, это будет выполнено в соответствии с пунктом 2.
4. Особые условия обслуживания различных платформ продаж регулируются правилами платформы покупок.

Особые замечание

Искусственные повреждение не ограничиваются воздействием воды на клавиатуру, падением с высоты, чрезмерным натягиванием проводов и т.д..Клавиатура является электронным продуктом, используйте её осторожно в соответствии с методом защиты электронных продуктов.



АККО

www.akkogear.com



Отсканируйте и следите
за официальным
аккаунтом в WeChat



Отсканируйте и следите
за официальным
аккаунтом в Weibo



[instagram.com/akkogear](https://www.instagram.com/akkogear)



[facebook.com/akkogear](https://www.facebook.com/akkogear)