


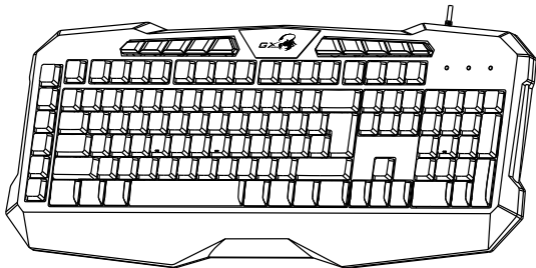

# Scorpion K11 PRO


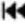


## Quick Guide

<http://www.geniusnet.com>

*GX Gaming Series by Genius* 



	Media Player
	Play/Pause
	Stop Playing
	Previous Track
	Next Track
	Mute
	Volume +
	Volume -
	Email
	Search

## Light Patterns Description

FN + Delete	Wave/flashing modes: Press FN + Delete to enter Wave mode (default mode): 7 colors flow; Press FN+ Delete again to enter flashing mode: 7 colors flash;
-------------	---

FN + Insert	Color sequence rotation Mode: 7 colors rotate in sequence
FN + Home	Single color backlight Mode: press FN + Home to change the only one color of backlight in 7 colors
FN + PageUp	User definition Mode : press FN + Page Up to enter User definition pre-set Mode, and press FN + Pageup again to enter User definition Mode with indicator LEDs flashing. Users can press FN+1~6 to set the backlight color of 6 zones and press FN + PageUP to save and quit this mode after setting.
FN + End	Breathing Mode: 7 Colors rotate with every breathing process and press FN+ End again to switch to current single color breathing Mode.
FN + PageDown	Ripple Mode
FN+WIN_L	Lock / unlock function for WINDOWS + Menu key to avoid miss clicks / distractions during gaming.
FN+ Right/Left	Press FN + Right/Left to adjust 5 light speed levels for Wave/flashing modes /Color sequence rotation Mode/ Breathing Mode
FN+ Up/Down	Press FN+ Up/Down to adjust 5 brightness levels for all the modes



	проигрыватель Windows Media
	воспроизведение и пауза
	остановка воспроизведения
	назад
	далее
	отключение звука
	повышение уровня звука
	понижение уровня звука
	электронная почта
	Поиск

### Описание световых режимов

FN + Delete	Волновые/ мигающие режимы: Нажмите клавиши FN + Delete для входа в режим "Волновой" (режим по умолчанию): используется 7 цветов;
-------------	---

	Нажмите клавиши FN+ Delete повторно для перехода в мигающий режим: мигают 7 цветов;
FN + Insert	Режим поочередной смены цветов: поочередное включение 7 цветов
FN + Home	Режим одноцветной подсветки: нажмите клавиши FN + Home, чтобы выбрать любой из 7 цветов для одноцветной подсветки
FN + PageUp	Пользовательский режим: нажмите клавиши FN + Page Up для входа в предустановленный пользовательский режим, а затем снова нажмите клавиши FN + Pageup для входа в пользовательский режим, в котором мигают огни индикатора. С помощью клавиш FN+1~6 можно установить цвет подсветки в 6 зонах, а затем выйти из этого режима с сохранением выполненных настроек с помощью клавиш FN + PageUP.
FN + End	Режим пульсации: 7 цветов сменяются поочередно, создавая

	эффект пульсации. Нажмите клавиши FN+ End еще раз, чтобы переключиться на режим пульсации в используемом одном цвете.
FN + PageDown	Режим быстрой страничной выборки
FN+WIN_L	Блокировка/ снятие блокировки с функций для клавиши WINDOWS + Menu во избежание случайных нажатий (переключений) во время игры.
FN+ Right/Left (вправо/влево)	Нажмите клавиши FN+ Right/Left (вправо/влево) для регулировки 5 уровней скорости света для режимов: Волновой, Мигающий, Режим поочередной смены цветов и Режим пульсации
FN+ Up/Down (вверх/вниз)	Нажмите клавиши FN+ Up/Down (вверх/вниз) для регулировки 5 уровней яркости во всех режимах



	Media Player
	Wiedergabe/Pause
	Wiedergabe stoppen
	Vorheriger
	Nächster
	Stumm
	Lautstärke +
	Lautstärke –
	E-Mail
	Suchen

### Beschreibung der Lichtmuster






Fn + Entfernen	Wellen-/Blinkmod: Drücken Sie zum Aufrufen des Wellenmodus (Standardmodus) Fn + Entfernen: 7-farbiges Wellenmuster;
----------------	--

	Drücken Sie zum Aufrufen des Blinkmodus erneut Fn + Entfernen: 7-farbiges Blinkmuster;
Fn + Einfügen	Farbmodus in Reihenfolge: 7 Farben in Reihenfolge
Fn + Start	Einfarbiger Hintergrundbeleuchtungsmodus: Drücken Sie Fn + Start, um die einfarbige Hintergrundbeleuchtung aus 7 Farben auszuwählen.
Fn + Bild-Nach-oben	Benutzerdefinierter Modus: Drücken Sie zum Aufrufen des voreingestellten benutzerdefinierten Modus Fn + Bild-Nach-oben, drücken Sie zum Aufrufen des benutzerdefinierten Modus mit blinkender LED erneut Fn + Bild-Nach-oben. Mit Fn + 1 bis 6 können Sie die Hintergrundfarbe von 6 Zonen einstellen und mit Fn + Bild-Nach-oben können Sie diese Einstellung speichern und diesen Modus beenden.
Fn + Ende	Atemmodus: 7 Farben wechseln mit jedem Atemzug. Drücken Sie zum



	Umschalten zum aktuellen einfarbigen Atemmodus erneut Fn + Ende.
Fn + Bild-Nach-unten	Riffelmodus
Fn + Windows-Nach-links	Sperr- / Freigabefunktion für Windows + Menütaste zur Vermeidung versehentlicher Betätigungen / Ablenkungen während des Spiels.
Fn + Nach-rechts/-links	Drücken Sie Fn + Nach-rechts/-links, um 5 Lichtgeschwindigkeiten für die Wellen-/Blinkmodi / den Farbmodus in Reihenfolge / Atemmodus anzupassen
Fn + Nach-oben/-unten	Drücken Sie Fn + Nach-oben/-unten, um 5 Helligkeitsstufen für alle Modi anzupassen

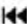

	Reproductor multimedia
	Reproducir/Pausar
	Pausar reproducción
	Anterior
	Siguiente
	Silencio
	Volumen +
	Volumen -
	Correo electrónico
	Búsqueda

### Descripción de los patrones de luz

FN + Delete	Modos de onda/parpadeo: Presione FN + Delete para ingresar en el modo de onda (modo predeterminado): movimiento en onda de 7 colores;
-------------	--

	Presione FN + Delete nuevamente para ingresar en el modo de parpadeo: parpadeo de 7 colores;
FN + Insert	Modo de rotación de la secuencia de colores: rotación de 7 colores en secuencia
FN + Home	Modo de retroiluminación de un solo color: presione FN + Home para cambiar a un color de retroiluminación entre 7 colores
FN + PageUp	Modo de definición por parte del usuario: presione FN + PageUp para ingresar en el modo preestablecido de definición por parte del usuario y presione FN + PageUp nuevamente para ingresar en el modo de definición por parte del usuario con indicadores LED parpadeando. El usuario puede presionar FN + 1~6 para establecer el color de la retroiluminación de las 6 zonas y presionar FN + PageUp para guardar y salir de este modo después de la configuración.
FN + End	Modo de respiración: los 7 colores se intercambian con cada proceso de respiración. Al presionar FN+ End nuevamente, se puede

	cambiar al modo de respiración de un solo color.
FN + PageDown	Modo de onda
FN + WIN_L	Bloquee/desbloquee la función de las tecla WINDOWS + Menú para evitar clics/distracciones durante los juegos.
FN + derecha/izquierda	Presione FN + derecha/izquierda para ajustar los 5 niveles de velocidad de luz para los modos de onda/parpadeo, modo de rotación de secuencia de color y modo de respiración.
FN + arriba/abajo	Presione FN+ arriba/abajo para ajustar los 5 niveles de brillo para todos los modos.



	Tocador de Mídia
	Play / Pausa
	Parar Reprodução
	Anterior
	Próximo
	Mudo
	Volume +
	Volume -
	E-mail
	Buscar

### Descrição dos Padrões de Luz

FN + Excluir	<p>Modos de onda/intermitente:          Pressione FN + Excluir para entrar no modo Onda (modo padrão): Fluxo 7 cores;          Pressione FN+ Excluir novamente para entrar no modo intermitente:          Intermitente 7 cores;</p>
--------------	---

FN + Inserir	Modo de rotação da sequência de cores: Rotação 7 cores na sequência
FN + Home	Modo luz de fundo cor única: pressione FN + Home para mudar apenas uma cor da luz de fundo em 7 cores
FN + PageUp	Modo definição do usuário: pressione FN + Page Up para entrar no modo pré-ajuste de definição do Usuário e pressione FN + Pageup novamente para entrar no modo de definição do Usuário com o indicador de intermitência dos LEDs. Os usuários podem pressionar FN+1~6 para definir a cor de fundo de 6 áreas e pressione FN + PageUP para salvar e deixar este modo depois da definição.
FN + End	Modo Respiração: Rotação 7 cores com cada processo de respiração e pressione FN+ End novamente para mudar para o Modo respiração de cor única atual.
FN + PageDown	Modo Oscilação
FN+WIND_L	Bloqueie/desbloqueie a função para WINDOWS + tecla Menu para evitar a falta de cliques/distrações durante o jogo.
FN+ Direta/Esquerda	Pressione FN + Direita/Esquerda para ajustar 5 nível de velocidade da luz para os Modos Onda/intermitente/Modo rotação

	sequência de cor/Modo Respiração
FN+ Para cima/para baixo	Pressione FN+ Para cima/para baixo para ajustes os 5 níveis de brilho para todos os modos



	Odtwarzacz multimedialny
	Odtwarzanie / Pauza
	Zatrzymanie odtwarzania
	Poprzednie
	Następne
	Wyciszenie
	Głośność +
	Głośność -
	E-mail
	Wyszukaj

## Opis wzorów światła

FN + Delete	Tryby Fala/Miganie: Naciśnij kombinację klawiszy FN + Delete, aby przejść do trybu Fala (tryb domyślny): strumień 7 kolorów; Ponownie naciśnij kombinację FN+
-------------	---



	Delete, aby przejść do trybu Miganie: miganie 7 kolorów;
FN + Insert	Tryb Zmiana sekwencyjna kolorów: zmiana 7 kolorów w odpowiedniej kolejności
FN + Home	Tryb Jednokolorowe podświetlenie: naciśnij kombinację klawiszy FN + Home, aby zmienić podświetlenie na jeden kolor w ramach 7 dostępnych kolorów
FN + PageUp	Tryb Definicja użytkownika: naciśnij kombinację klawiszy FN + Page Up, aby przejść do trybu Ustawienia wstępne definicji użytkownika i ponownie naciśnij kombinację FN + Page Up, aby przejść do trybu Definicja użytkownika z migającym wskaźnikiem LED. Użytkownicy mogą nacisnąć kombinację klawiszy FN+1~6, aby ustawić kolor podświetlenia dla 6 stref, a następnie nacisnąć kombinację FN + Page Up, aby zapisać i wyjść z trybu po dokonaniu ustawień.
FN + End	Tryb Oddychanie: Zmiana 7 kolorów przy każdym cyklu oddychania; ponownie naciśnij kombinację FN+ End, aby przełączyć na aktualny Tryb jednokolorowego oddychania.
FN + PageDown	Tryb Falowanie

FN+WIN_L	Funkcja blokady/odblokowania w przypadku klawisza WINDOWS + Menu w celu uniknięcia pomyłkowych kliknięć/rozpraszania uwagi podczas grania.
FN+ strzałka w prawo/w lewo	Naciśnij kombinację klawiszy FN + strzałka w prawo/w lewo, aby dopasować 5 poziomów szybkości światła dla trybów Fala/Miganie/Trybu Zmiana sekwencyjna kolorów/Trybu Oddychanie
FN+ Up/Down	Naciśnij kombinację klawiszy FN+ strzałka w górę/w dół, aby dopasować 5 poziomów jasności dla wszystkich trybów



	Media Player
	Přehrávat / Pauza
	Ukončení přehrávání
	Předchozí
	Další
	Ztlumení zvuku
	Hlasitost +
	Hlasitost –
	Email
	Vyhledávání

### Popis sekvencí indikátorů

FN + Delete	<p>Režim vlnění/blikání:          Stisknutím kláves FN + Delete přejdete do režimu vlnění (výchozí režim): Tok 7 barev;          Dalším stisknutím kláves FN+ Delete</p>
-------------	--

	přejdete do režimu blikání: Blikání 7 barev;
FN + Insert	Režim otáčení pořadí barev: 7 barev se otáčí v pořadí
FN + Home	Režim podsvícení v jedné barvě: stisknutím kláves FN + Home vyberete pouze jednu barvu podsvícení ze 7 barev
FN + PgUp	Vlastní režim uživatele: stisknutím kláves FN + PgUp přejdete do režimu vlastní předvolby uživatele a dalším stisknutím kláves FN + PgUp přejdete do vlastního režimu uživatele s blikajícími indikátory LED. Uživatelé mohou stisknutím kláves FN+1~6 nastavit barvu podsvícení v 6 zónách. Po nastavení stisknutím kláves FN + PgUp uložíte a ukončíte tento režim.
FN + End	Pulzní režim: 7 barev se otáčí s každým impulzem. Dalším stisknutím kláves FN+ End přepnete na pulzní režim v aktuální jedné barvě.
FN + PgDn	Režim vln
FN+WIN_L	Zamknutí/odemknutí funkce klávesy WINDOWS + nabídka pro vyloučení nechtěných kliknutí/rušení během hry.
FN+ vpravo/vlevo	Stisknutím kláves FN + vpravo/vlevo upravíte 5 úrovní rychlosti světla pro

	režimy vlnění/blikání/otáčení pořadí barev/pulzní režim
FN+ nahoru/dolů	Stisknutím kláves FN+ nahoru/dolů upravte 5 úrovní jasu pro všechny režimy



	Médialejátszó
	Lejátszás/szünet
	Lejátszás leállítása
	Előző
	Következő
	Némítás
	Hangerő +
	Hangerő –
	E-mail
	Keresés

## Fénymintázatok leírása


FN + Delete	Hullám/Villogó módok: Nyomja meg az FN + Delete gombot, hogy belépjen a Hullám módba (alapértelmezett mód): 7 szín váltakozik;
-------------	--

	Nyomja meg újra az FN + Delete gombot, hogy belépjen a Villogó módba: 7 szín villog;
FN + Insert	Színsorozat váltakozási mód: 7 szín rendre váltakozik
FN + Home	Egyszínű háttérvilágítás mód: nyomja meg újra az FN + Home gombot, hogy a háttérvilágítás 7 színe közül az egyiket megváltoztassa
FN + PageUp	Felhasználó által megadott mód: nyomja meg az FN + Page Up gombot, hogy belépjen a felhasználó által megadott mód előbeállításába, majd nyomja meg újra az FN + Pageup gombot, hogy belépjen a Felhasználó által megadott módba villogó LED-ek mellett. Az FN+1~6 gombok megnyomásával 6 terület háttérvilágításának színét állíthatja be, majd az FN + PageUP megnyomásával mentheti a beállításokat és kiléphet a módból.
FN + End	Légzés mód: 7 szín váltakozik lélegzetvétel módjára, majd az FN+ End újbóli megnyomásával az aktuális egyszínű légzés módra válthat.
FN + PageDown	Fodrozódás mód

FN+WIN_L	A WINDOWS + Menü gombfunkció zárolása / kioldása a véletlen kattintás / figyelemelterelés elkerülése érdekében, amikor játszik.
FN + Jobb/Bal	Az FN + Jobb/Bal megnyomásával állíthat be 5 sebességszintet a Hullám/Villogó módhoz / Színsor váltakozás módhoz / Légzés módhoz
FN + Fel/Le	Nyomja meg az FN + Fel/Le gombot az összes mód 5 fényerőszintjének beállításához



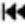

	Media Player
	Prehrať/Prerušiť
	Zastavenie prehrávania
	Predchádzajúci
	Nasledujúci
	Stíšenie
	Hlasitosť +
	Hlasitosť -
	E-mail
	Vyhľadávať

### Opis vzorov svietenia

FN + Delete	<p>Režim vlnenia/blikania:          Stlačením FN + Delete zapnete režim Vlnenie (predvolený režim): tok 7 farieb.          Opätovným stlačením FN + Delete prepnete na režim blikania: blikanie 7 farieb.</p>
-------------	---

FN + Insert	Režim cyklickej postupnosti farieb: 7 farieb sa cyklicky mení.
FN + Home	Režim podsvietenia jednou farbou: Stlačením FN + Home zmeníte jednu farbu podsvietenia na 7 farieb.
FN + Page Up	Používateľom zadefinovaný režim: Stlačením FN + Page Up prepnete na používateľom zadefinovaný režim a opätovným stlačením FN + Page Up zapnete používateľom zadefinovaný režim s blikajúcimi LED indikátormi. Používatelia môžu stlačiť FN + 1 až 6 a nastaviť farbu podsvietenia pre 6 zón; stlačením FN + Page Up tento režim uložíte a zavriete.
FN + End	Režim Pomalé zhasínanie: 7 farieb sa cyklicky mení v každom procese pomalého zhasínania a opätovným stlačením FN+ End prepnete na režim pomalého zhasínania len jednej farby.
FN + Page Down	Režim šumenia
FN + WIN_L	Aby ste počas hrania hier zabránili chybným kliknutiam/rozptýleniu, zablokujte/odblokujte funkciu pre kláves WINDOWS + Menu.
FN + šípka doprava/doľava	Stlačením FN + šípky doprava/doľava upravíte 5 rýchlostí svetla pre režim vlnenie/blikanie/režim cyklickej postupnosti farieb/režim pomalého zhasínania.

FN + šípka nahor/nadol	Stlačením FN + šípky nahor/nadol upravíte 5 úrovní jasu pre všetky režimy.
------------------------	--



	Predvajalnik medijev
	Predvajaj/zaustavi
	Ustavi predvajanje
	Prejšnja
	Naslednja
	Utišaj
	Glasnost +
	Glasnost –
	E-pošta
	Iskanje

## Opis svetlobnih vzorcev

FN + Delete	Način valovanja/utripanja: Pritisnite FN + Delete, da vključite način valovanja (privzeti način): prelivanje 7 barv; Znova pritisnite FN + Delete, da vključite način utripanja: utripanje 7 barv;
FN + Insert	Način menjavanja barvnih zaporedij: 7 barv se zaporedno menja
FN + Home	Način enobarvnega ozadja: za

	spremembe enobarvnega ozadja v 7-barvno pritisnite FN + Home
FN + PageUp	Uporabniški način: za vklop prednastavljenega uporabniškega načina pritisnite FN + Page Up, nato znova pritisnite FN + Page Up, da vklopite uporabniški način z utripajočimi označevalnimi lučmi LED. Za določanje barve ozadja v 6 območjih lahko uporabniki pritisnejo FN+1~6 in FN + Page Up, da shranijo in prekinejo ta način po nastavljanju.
FN + End	Način dihanja: v vsakem postopku dihanja rotira 7 barv, znova pritisnite FN + End, da preklopite v način enobarvnega dihanja.
FN + Page Down	Način lahnega valovanja
FN+WIN_L	Funkcija zaklepanja/odklepanja za WINDOWS + tipka meni, da se med igranjem prepreči napačne klike/motnje.
FN+ desno/levo	Pritisnite FN + desno/levo, da prilagodite 5 ravni hitrosti svetlobe za načine valovanja/utripanja/način menjavanja barvnih zaporedij/način dihanja
FN+ gor/dol	Pritisnite FN + gor/dol za prilagoditev 5 ravni svetlosti za vse načine



	Media plejer
	Reprodukcija/Pauza
	Prekid reprodukcije
	Prethodno
	Sledeće
	Prigušenje
	Jačina zvuka +
	Jačina zvuka –
	E-pošta
	Pretraživanje

## Opis svetlosnih šablona

FN + Delete	<p>Režimi talasanja/treperenja:</p> <p>Pritisnite FN + Delete da biste ušli u režim talasanja (podrazumevani režim): 7 boja teku;</p> <p>Pritisnite FN+ Delete ponovo da biste ušli u režim treperenja: 7 boja trepere;</p>
-------------	---

FN + Insert	Režim rotacije sekvence boja: 7 boja se rotiraju u sekvenci
FN + Home	Režim pozadinskog svetla jedne boje: pritisnite FN + Home da biste promenili jedinu boju pozadinskog svetla u 7 boja
FN + PageUp	Korisnički definisan režim: pritisnite FN + Page Up da biste ušli u korisnički definisan unapred podešen režim, a pritisnite FN + Pageup ponovo da biste ušli u korisnički definisan režim sa treperenjem LED dioda indikatora. Korisnici mogu da pritisnu FN+1–6 da bi podesili boju pozadinskog svetla 6 zona i da pritisnu FN + PageUP da bi sačuvali i izašli iz ovog režima nakon podešavanja.
FN + End	Režim disanja: 7 boja se rotiraju sa svakim procesom disanja; pritisnite FN+ End ponovo da biste se prebacili na režim disanja trenutnom pojedinačnom bojom.
FN + PageDown	Režim žubora
FN+WIN_L	Funkcija zaključavanja/otključavanja za WINDOWS + taster Meni za izbegavanje slučajnih klikova/ometanja tokom igranja.
FN+ desno/levo	Pritisnite FN + desno/levo da biste podesili 5 nivoa brzine svetla za režime talasanja/treperenja / režim rotacije sekvence boja / režim disanja

---

FN+ gore/dole	Pritisnite FN+ gore/dole da biste podesili 5 nivoa osvetljenosti za sve režime
---------------	--





	Player media
	Redare/Pauză
	Oprire redare
	Înapoi
	Înainte
	Oprire sunet (Mute)
	Volum +
	Volum –
	E-mail
	Căutare

## Descrierea modurilor de lumină

FN + Delete	Modurile intermitente/ondulatorii: Apăsați pe FN + Delete pentru a intra în modul Ondulatoriu (modul implicit): Fluiditate cu 7 culori; Apăsați din nou pe FN+ Delete pentru
-------------	---

	a intra în modul intermitent: Intermitență cu 7 culori;
FN + Insert	Modul de rotație a ordinii culorilor: 7 culori se rotesc în ordine
FN + Home	Modul de iluminare a fundalului cu o singură culoare: apăsați pe FN + Home pentru a schimba singura culoare a iluminării de fundal cu 7 culori
FN + PageUp	Modul definit de utilizator: apăsați pe FN + Page Up pentru a intra în modul prestabilit definit de utilizator și apăsați din nou pe FN + Pageup pentru a intra în modul definit de utilizator cu ledurile indicatoare intermitente. Utilizatorii pot apăsa pe FN+1~6 pentru a seta culorile iluminării fundalului în 6 zone și pot apăsa pe FN + PageUP pentru a salva și ieși din acest mod după setare.
FN + End	Modul adiere: 7 culori se rotesc la fiecare adiere și apăsați din nou pe FN+ End pentru a comuta la modul de adiere curent cu o singură culoare.
FN + PageDown	Modul pulsativ
FN+WIN_L	Blocați/deblocați funcția tastei WINDOWS + Menu pentru a evita clicurile accidentale/distragerile în timpul jocului.

FN+ dreapta/stânga	Apăsați pe FN + dreapta/stânga pentru a regla 5 niveluri de viteză a luminii pentru modurile intermitente/ondulatorii/modul de rotație a ordinii culorilor/modul de adiere
FN+ sus/jos	Apăsați pe FN+ sus/jos pentru a regla 5 niveluri de luminozitate pentru toate modurile



	Мултимедиен плеър
	Възпроизвеждане/пауза
	Спиране на възпроизвеждането
	Предишна
	Следваща
	Без звук
	Сила на звука +
	Ниво на звука –
	Имейл
	Търсене









### Описание на светлинни шаблони

FN + Delete	Вълна/мигащи режими: Натиснете FN + Delete, за да влезете в Wave mode (Режим "Вълна") (Режим по подразбиране): Поток от 7 цвята;
-------------	--

	Натиснете FN+ Delete отново, за да влезете в мигащ режим: 7 цвята мигат;
FN + Insert	Режим за последователност при завъртане на цветовете: 7 цвята се завъртат последователно
FN + Home	Режим за едноцветна подсветка: натиснете FN + Home, за да промените единствения цвят на подсветката на 7 цвята
FN + PageUp	Потребителски режим: натиснете FN + Page Up, за да влезете в режим с предварително зададени потребителски дефиниции, натиснете FN + Pageup отново, за да влезете в режим с потребителски дефиниции с мигащи LED индикатори. Потребителите могат да натиснат FN+1~6, за да зададат 6 зони на цвят на подсветката, и да натиснат FN + PageUP, за да запишат и излязат от този режим след настройка.
FN + End	Мигащ режим: 7 цвята се завъртат в цикличен процес. Натиснете FN+ End отново, за да включите мигащ режим за текущия цвят.

FN + PageDown	Режим "Пулсации"
FN+WIN_L	Заклучване/отключване на функцията за WINDOWS + клавиш Menu, за да избегнете погрешни щраквания или разсейващи елементи по време на игри.
FN+ надясно/наляво	Натиснете FN + надясно/наляво, за да регулирате 5 високоскоростни нива за режими "Вълна"/"Мигащ режим"/"Режим за последователност при завъртане на цветовете"/"Мигащ режим"
FN+ нагоре/надолу	Натиснете FN+ нагоре/надолу, за да регулирате 5-те нива на яркост за всички режими



	Медіа плеєр
	Відтворення/Пауза
	Зупинити відтворення
	Попередній
	Наступний
	Без звуку
	Гучність +
	Гучність –
	Електрона пошта
	Пошук

### Опис шаблонів освітлення

FN + Delete	Режими хвиль/мерехтіння: Натисніть FN + Delete, щоб увійти до режиму Хвиль (режим за замовчуванням): потік 7 кольорів; Знову натисніть FN+ Delete, щоб
-------------	--

	увійти до режиму мерехтіння: мерехтіння 7 кольорів;
FN + Insert	Режим ротації послідовності кольорів: 7 кольорів змінюють один одного в певній послідовності
FN + Home	Режим підсвічення одним кольором: натисніть FN + Home, щоб змінити лише один колір підсвічення з 7 кольорів
FN + PageUp	Режим за визначенням користувача: натисніть FN + Page Up, щоб увійти до попередньо налаштованого режиму за визначенням користувача, і знову натисніть FN + Pageup, щоб увійти до режиму за визначенням користувача з мерехтінням світлодіодних індикаторів. Можна натиснути FN+1~6, щоб встановити колір підсвічення 6 зон і натиснути FN + PageUP, щоб зберегти і вийти з цього режиму після налаштування.
FN + End	Режим пульсації: 7 кольорів проходять по колу за кожен етап пульсації. Натисніть знову FN+ End, щоб перемкнутися на поточний режим пульсації єдиним кольором.
FN + PageDown	Режим брижів



FN+WIN_L	Функція блокування/розблокування для WINDOWS + клавіша Menu, щоб під час гри уникнути випадкових натискань на клавішу / факторів, що відволікають.
FN+ Вправо/Вліво	Натисніть FN + Вправо/Вліво, щоб відрегулювати 5 рівнів швидкості зміни освітлення для режимів Хвили/Мерехтіння / Режиму ротації послідовності кольорів / Режиму Пульсації
FN+ Вгору/Вниз	Натисніть FN+ Вгору/Вниз, щоб відрегулювати 5 рівнів яскравості для всіх режимів






مشغل الوسائط Media Player	
تشغيل/توقف مؤقت	
إيقاف التشغيل	
السابق	
التالي	
كتم الصوت	
شدة الصوت +	
شدة الصوت -	
بريد إلكتروني	
بحث	

## وصف أنماط الضوء

الوميض/الأمواج وضعاً: م ف تاحي على ا ضغطة FN + Delete لدخول (الافتراضي الوضع) الأمواج وضع 7 تدفقات لونية م ف تاحي على ا ضغطة FN+ Delete مرة	FN + Delete
---	-------------

الوميض وضع لدخول أخرى 7، لونية ومضات	
للألوان المتعاقب التبديل وضع 7 تتعاقب ألوان متتالي بشكل	FN + Insert
على اضغط: الأحادية اللونية الخلفية الإضاءة وضع مفتاحي FN + Home الخلفية الإضاءة لون لتغيير ب. الوحيد 7 ألوان	FN + Home
على اضغط: المستخدم تحديد وضع FN + Page Up, الضبط المسبق المستخدم تحديد وضع لدخول على اضغط ثم FN + Pageup لدخول أخرى مرة مؤشرات ومض مع المستخدم تحديد وضع على الضغط للمستخدمين يمكن. الإضاءة 6~1 FN ذي الخلفية الإضاءة لون لضبط 6 على الضغط ثم نطاقات FN + PageUP هذا لحفظ ضبطه بعد ومغادرته الوضع	FN + PageUp
تدور: المتقطع الوضع 7 عملية كل مع ألوان على واضغط متقطعة FN+ End أخرى مرة الأحادي اللون ذي المتقطع الوضع إلى حويل للتحالي.	FN + End
التموج وضع	FN + PageDown
لمفتاح القفل إلغاء / القفل وظيفة + WINDOWS Menu أثناء التثبيت / الخاطئة النقرات لتفادي الألعاب.	FN+WIN_L
ع على اضغط FN + Right/Left لضبط 5 الوميض/الأمواج وضعي ضوء لسرعة مستويات المتقطع الوضع /للألوان المتعاقب التبديل وضع/	FN+ Right/Left
ع على اضغط FN+ Up/Down لضبط 5 الأوضاع كل لسطوع مستويات	FN+ Up/Down







	影音播放器
	播放 / 暫停
	播放關閉
	前一首
	下一首
	靜音
	調高音量
	降低音量
	打開郵件
	搜尋

## 燈光模式說明

FN + Delete	波浪/七彩跑馬：七彩顏色漸變流水模式，預設波浪模式.再按一次進入七彩迴圈跑馬模式.
FN + Insert	光譜：光譜顏色自動迴圈.

FN + Home	單色：七彩單色迴圈切換。
FN + PageUp	自訂：按FN + Page Up 進入自訂模式,再按一次啟 動自訂,指示LED 閃爍,按FN + 1~6 迴圈切換6 個分區七色迴圈, 再按 FN + Page Up=保存並退出。
FN + End	呼吸模式：默認七彩顏色迴圈呼吸, 再按一次進入使用中色彩單 色呼吸
FN + PageDown	連漪模式
FN+WIN_L	鎖/解鎖WIN&APP 功能
FN+ Right/Left	調節背光播放速度,支援光譜/波浪/ 跑馬/呼吸.5 級可調。
FN+ Up/Down	調節背光亮度，5 級可調，所有模 式均可



	影音播放器
	播放 / 暂停
	播放关闭
	前一首
	下一首
	静音
	调高音量
	降低音量
	打开邮件
	搜寻

## 灯光模式说明

FN + Delete	波浪/七彩跑马：七彩颜色渐变流水，默认波浪模式.再按一次进入七彩循环跑马模式.
FN + Insert	光谱：光谱颜色自动循环.
FN + Home	单色：七彩单色循环切换.

FN + PageUp	自定义：按FN + Page Up 进入自定义模式,再按一次启动自定义,指示LED 闪烁,按FN + 1~6 循环切换6 个分区七色循环, 再按FN + Page Up=保存并退出.
FN + End	呼吸模式：默认七彩颜色循环呼吸,再按一次进入当前颜色单色呼吸
FN + PageDown	涟漪模式
FN+WIN_L	锁/解锁WIN&APP 功能
FN+ Right/Left	调节背光播放速度,支持光谱/波浪/跑马/呼吸.5 级可调.
FN+ Up/Down	调节背光亮亮度, 5 级可调, 所有模式均可

#### Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point.  
Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



#### Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:

- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado.  
No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.



#### Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden.  
Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.



#### Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado.  
Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.



#### Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens:

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.  
Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.örtlichen Behörde.



#### Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt.  
Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.



#### Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato.  
Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.



#### Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně.  
Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.





## Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerekakóban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatóságokkal.



## Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnevalt kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejäät.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendust jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeminduse eest.



## Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Ponizsze uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.



## Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānolīdžir no citiem atkritumiem.

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājumiem paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.



## Σύμβολο για χωριστή περιουλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

To σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περιουλογείται χωριστά.

To σύμβολο ισχύει μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περιουλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.



## Ayrı biriktirme için Avrupa ülkelerinde sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğini göstermektedir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerinde kullanıcılar için geçerlidir.

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöprü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.



## Simbols atskiram atlieku iģmetimui ģvairiose Eiropas ģalyse

Šis simbols nurodo, kad šis produkts turi būt iģmetams atskiram.

Sekanti informacija taikoma tik Eiropos ģalij vartotojams:

- Šis produkts sukurtas atskiram iģmetimui tam tikrame atlieku surinkimo taģke. Neišmeskite kaip buitinių šiukšlį.
- Dėl tolesnės informacijos, susisiekiite su maģmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atlieku tvarkymą.





**KYE Systems Corp.**

#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,

New Taipei City 24160, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>

**Remark:**

Product color and images shown on the package are for reference ONLY.

For actual items, refer to the physical goods contained herein.

Limited hardware warranty. Warranty void if unauthorized opening or repair.

Product storage conditions: Temperature: -20°C~ 50°C / Humidity: 5%~ 85% .



12030044400-A