130*70mm

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FBK30



Bluetooth/2.4G

FSTYLER COLLECTION

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Bluetooth/2.4 ГГц Беспроводная клавиатура

2.4 ГГц nano-ресивер

Кабель-удлинитель USB

Щелочная батарея

Руководство пользователя

СХЕМА

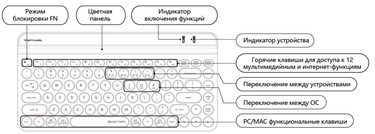

БОКОВАЯ СТОРОНА / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

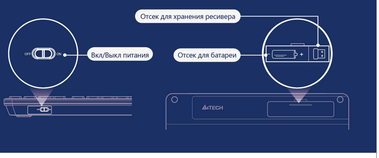

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц



❶ Подключите ресивер к USB-порту компьютера.

❷ Включите питание клавиатуры.

❸ Индикация Светодиод будет гореть желтым цветом в течение 10 сек. После подключения светодиод погаснет.

Примечание: для подключения к nano-ресиверу рекомендуется использовать кабель-удлинитель USB (убедитесь, что клавиатура находится на расстоянии не более 30 см к ресиверу).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 1 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

1: Кратковременно нажмите FN+7 и выберите Bluetooth-стройство 1 - индикатор загорится синим цветом. Нажмите и удерживайте FN+7 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает синим цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FBK30] на вашем устройстве Bluetooth. Индикатор некоторое время будет непрерывно гореть синим цветом, а затем погаснет после подключения клавиатуры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 2 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

1: Кратковременно нажмите FN+8 и выберите Bluetooth-стройство 2 - индикатор загорится зеленым цветом. Нажмите и удерживайте FN+8 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает зеленым цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FBK30] на вашем устройстве Bluetooth. Индикатор некоторое время будет непрерывно гореть зеленым цветом, а затем погаснет после подключения клавиатуры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 3 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

1: Кратковременно нажмите FN+9 и выберите Bluetooth-стройство 3 - индикатор загорится фиолетовым цветом. Нажмите и удерживайте FN+9 в течение 3 сек. - светодиод медленно мигает фиолетовым цветом во время сопряжения.
2: Выберите [A4 FBK30] на вашем устройстве Bluetooth. Индикатор некоторое время будет непрерывно гореть фиолетовым цветом, а затем погаснет после подключения клавиатуры.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

(Windows / Android - это системная раскладка по умолчанию)

Система	Комбинация клавиш [Длительное нажатие в течение 3 сек]	Индикатор устройства/раскладка
iOS	fn + iOS	Светодиод погаснет после мигания.
Mac	fn + MAC	
Windows, Chrome, Android & HarmonyOS	fn + P W/A	

Примечание. Системная компоновка, которую вы использовали ранее, будет сохранена. Вы можете переключить раскладку выполнив описанный выше шаг.

ИНДИКАЦИЯ (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)



Индикация	Желтый цвет	Синий цвет	Зеленый цвет	Фиолетовый цвет
Переключение между устройствами	fn + 1	fn + 2	fn + 3	fn + 4
Переключение: кратковременное нажатие в течение 1 сек.	Постоянное свечение в течение 10 сек.	Постоянное свечение в течение 5 сек.		
Сопряжение устройства: длительное нажатие в течение 3 сек.	Нет необходимости в сопряжении	Сопряжение: медленно мигает Подключено: постоянное свечение в течение 10 сек.		

КОМБИНАЦИИ FN

Режим FN: вы можете заблокировать и разблокировать режим FN, кратковременным нажатием клавиш FN + ESC по очереди.

① Режим блокировки FN: нет необходимости нажимать клавишу FN
② Разблокировать режим FN: FN + ESC

После сопряжения клавиша FN заблокирована в режиме FN по умолчанию, и блокировка клавиши FN сохраняется при включении и выключении.

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Домашняя страница	Переключение системы	Назад	Поиск	Переключение ввода	Скриншот	Предыдущий трек	Воспроизведение / Пауза	Следующий трек	Выключение звука	Уменьшение громкости	Увеличение громкости

Windows / Android / Mac / iOS

ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ FN

Сочетание клавиш	Windows	Android	Mac / iOS
fn + home search	Пауза	Пауза	Пауза
fn + ▲	Яркость экрана устройства +	Яркость экрана устройства +	Яркость экрана устройства +
fn + ▼	Яркость экрана устройства -	Яркость экрана устройства -	Яркость экрана устройства -
fn + backspace		Screen Lock	Screen Lock (только для iOS)
fn + enter	Scroll Lock	Scroll Lock	

Примечание: последняя функция относится к актуальной системе.

КЛАВИША ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Многосистемная компоновка

Раскладка клавиатуры	Windows / Android（W / a）	iOS / Mac (ios / mac)
fn + I iOS O MAC P W/A	**Переключение:** **① Выберите раскладку iOS, нажав Fn + I.** **② Выберите раскладку MAC, нажав Fn + O.** **③ Выберите раскладку Windows / Android, нажав Fn + P.**	
ctrl ^	Ctrl	Control ^
opt ⌥	Start	Option ⌥
alt cmd ⌘	Alt	Command ⌘
alt cmd ⌘	Alt (Right)	Command ⌘
ctrl opt ⌥	Ctrl (Right)	Option ⌥

ИНДИКАЦИЯ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ

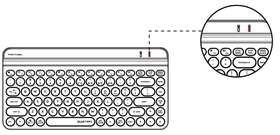

Когда заряд батареи ниже 10%, светодиод мигает красным цветом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: FBK30

Подключение: Bluetooth / 2.4 ГГц

Рабочий диапазон: 5 ~ 10 м

Количество подключаемых устройств: 4 устройства (Bluetooth x 3, 2.4 ГГц x 1)

Раскладка: Windows | Android | Mac | iOS

Батарея: 1 x щелочная батарея "AA"

Срок службы батареи: до 24 мес.

Ресивер: Nano USB-ресивер

Содержимое упаковки: клавиатура, nano-ресивер, 1 щелочная батарея "AA", кабель-удлинитель USB, руководство пользователя

Системные требования: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос: Как переключить раскладку под другую систему?

Ответ: Вы можете переключить раскладку нажав Fn + I / O / P в Windows | Android | Mac | iOS.

Вопрос: Можно ли сохранить раскладку?

Ответ: Раскладка, которую вы использовали ранее, сохранится.

Вопрос: Сколько устройств можно подключить?

Ответ: Меняйте местами и подключайте до 4 устройств одновременно.

Вопрос: Клавиатура запоминает подключенное устройство?

Ответ: Устройство, которое вы подключали в предыдущий сеанс, запоминается.

Вопрос: Как я могу узнать текущее устройство подключено или нет?

Ответ: При включении индикатор устройства будет гореть постоянно (отключено: 5 сек, подключено: 10 сек).

Вопрос: Как переключаться между подключенными устройствами Bluetooth 1-3?

Ответ: Нажав сочетание клавиш FN + Bluetooth (7 - 9).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Следующие действия могут повредить продукт.

1. Аккумулятор запрещается разбирать, ударять, раздавливать или бросать в огонь.
2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
3. Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
4. Не используйте батарею при вздутии.
5. Пожалуйста, не заряжайте аккумулятор.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 ℃ при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:
A-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, НО108,
Мин-Чуань Роад, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити,
Тайвань P.O.K.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108,
Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City,
Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:
ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 2, ком. 31

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

EAC

EST. 1987 A4TECH | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Электронная версия руководства пользователя